* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27432A
Turkish. 12/2009. Rev. 1.0

GT-B7320

Cep Telefonu
Kullanım Kılavuzu

SAMSUNG

Bu Kılavuzu Kullanma

Bu kullanım kılavuzu özel olarak cihazınızın işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmıştır. Cihazınızı kullanmaya hemen başlamak için Hızlı Başlangıç Kılavuzu'na bakın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat—cihazınızın veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

▶ **Bakınız**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ▶ sf. 12 (“bkz. 12. sayfa” anlamına gelir)

→ **İşlem sırası**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: <**Başlat**> → **Mesajlaşma** seçeneğine basın (**Başlat**'ı ardından **Mesajlaşma** seçeneğini gösterir)

[ ] **Köşeli ayraçlar**—cihaz tuşları; örneğin: [⊖] (Kapatma/Açma tuşunu gösterir)

< > **Açılı ayraçlar**—her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen seçenek tuşları; örneğin: <**Seç**> (**Seç** seçenek tuşunu gösterir)

Telif hakları ve ticari markalar

Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

- Bu ürünün lisansı Microsoft Corporation'ın bağlı şirketlerinden olan MS'ten alınmıştır. Microsoft ve içinde Microsoft adı geçen yazılımlar Microsoft Corporation'ın tescilli markalarıdır.
- Java™ Sun Microsystems, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır— Bluetooth QD ID: B014543.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.

CE 0168 !

İçerik

Güvenlik ve Kullanım Bilgileri 2

Güvenlik uyarıları 2
Güvenlik önlemleri 5
Önemli kullanım bilgileri 7

Hızlı Başlangıç Kılavuzu 13

Paketi açma 13
Telefon düzeni 14
Tuşlar 15
Simgeler 16
Aygıtınızı birleştirme ve hazırlama 18
Aygıtınızı açma ve kapatma 21
Uygulamalarla çalışma 22
Temel arama fonksiyonlarını kullanma 23
Kısa mesaj gönderme ve görüntüleme 24
Kişi ekleme ve bulma 26
Temel kamera fonksiyonlarını kullanma .. 26
Müzik dinleme 28
Aygıtınızı özelleştirme 30

İletişim 32

Aramalar 32
Mesajlaşma 33

Ortam 37
Camera 37
Foto Slaytları 42
İçerik Yöneticisi 43
FM Radyo 45
Streaming Oynatıcı 47
Sesli Notlar 47

Kişisel verimlilik 48
Kişiler 48
Takvim 49
Office Mobile 50
Adobe® Reader LE 53
Takım başkanı 53
İşler 54

Web 56
Internet Explorer 56
Windows Live 58
Messenger 58
RSS Okuyucu 59
Microsoft My Phone 61
Marketplace 61
Arama Pencere Öğesi 62

Bağlantı 63
Wi-Fi 63
Bluetooth 64
USB 66
ActiveSync 67
Internet Paylaşımı 70
Bağlantılar 70

Diğer programlar 72
Oyunlar 72
Java 72
Dünya Saati 73
Alarmlar 74
Şafak 74
Hesap Makinesi 75
Bahşiş Hesaplayıcı 75
Akıllı Dönüştürücü 75
Kronometre 76
Ara 77
Dosya Gezgini 77

Ayarlar 78

Sorun giderme ..... a

İçindekiler ..... e

Güvenlik ve Kullanım Bilgileri

Tehlikeli ve yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cihazınızı en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.

Güvenlik uyarıları

WARNING

Cihazı küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Cihazınızı ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun

Yüksek ses seviyesine uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir. Kulaklıkları bir ses kaynağına bağlamadan önce mutlaka ses seviyesini azaltın ve yalnızca konuşma veya müziği duymanızı mümkün kılan minimum ses seviyesi ayarını kullanın.

Mobil cihazları ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya aygıtları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya cihazları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Resarch'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için mobil cihazlarla kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Cihazınızın bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, cihazı derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın

Cihazı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazınız, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanırken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

Ekran kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik elinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Ekranın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün. Özensiz kullanımın neden olduğu hasar üreticinin garantisini geçersiz kılar.

WARNING

Güvenlik önlemleri

CAUTION

Aracınızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken cihazınızı kullanmayın ve sürüş sırasında mobil cihazların kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde mobil cihazların kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması cihazınıza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken cihazı kapatın

Cihazınız hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında cihazı kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Cihazınız hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde cihazınızı kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/ 32° F'nin altı veya 45° C/113° F'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve bataryalarınızın kullanım ömrünü düşürebilir.
- Bataryaların metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Cihazınızı dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Elektrik şoku riski olduğu için aygıtınızı sökmeyin.
- Cihazın ıslanmasına izin vermeyin, ciddi hasarlara yol açabilen sıvı maddeler telefonun içindeki su hasarı etiketinin rengini değiştirir. Cihazı ıslak ellerinizle tutmayın. Cihazınız sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler cihazın hareketli parçalarına zarar verdiğinden, cihazınızı tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Cihazınız karmaşık elektronik parçalardan oluşmaktadır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için cihazı çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Cihazınızı boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve cihazın doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonunuzda kamera flaşı veya ışığı varsa, çocukların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın.

- Cihazınız manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik cihazlarla parazit yapmasından kaçının

Cihazınız kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi cihazlar gibi koruması olmayan veya yeterli derecek korunmayan elektronik cihazlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik cihazınızın üreticisine danışın.

Önemli kullanım bilgileri

Cihazınızı normal pozisyonda kullanın

Cihazınızın dahili antenine dokunmayın.

Cihazınızın onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin cihazınızı onarmaya çalışması cihazınıza zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.

- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık okuma yazma yapılması hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Cihazınız, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, bir kilogram için en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 watt düzeyinin üzerindeki mobil cihazların satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,637 watt olarak belirlenmiştir. Cihaz bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur. Cihazınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı, cihazınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil cihazlar web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Sorumluluk Reddi

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

“ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR

ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.”

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir.

İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını kontrol edin:

- Mobil cihaz
- Kulaklık
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu
- PC veri kablosu
- CD-ROM[1]

- Aygıtınızla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir. Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Birlikte sağlanan aksesuarlar aygıtınız için en iyi performansı verir.

1. CD-ROM, Microsoft ActiveSync yazılımı, ek yazılım ve başka uygulamalar içerir.

Telefon düzeni

Aygıtınızın ön bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

Aygıtınızın arka bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

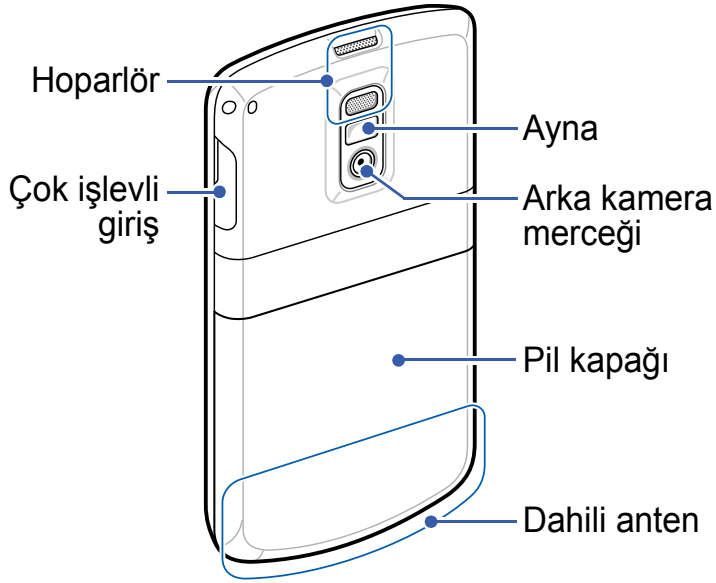

Tuşlar

Tuş	İşlev
	Aygıtı açmanızı ve kapatmanızı (uzun basın) sağlar; Hızlı Liste ekranını açmanızı sağlar
	Aygıtın sesini ayarlamanızı sağlar; Gelen arama sırasında arama zil sesini susturmanızı sağlar
	Ekranın alt bölümünde belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlar
	Listelerde veya menülerde hareket etmenizi; İmleci yukarı, aşağı, sola veya sağa oynatmanızı sağlar
	Seçiminizi onaylamanızı veya seçilen uygulamayı yürütmenizi sağlar

Tuş	İşlev
	Arama ekranını açmanızı sağlar; Arama yapmanızı veya yanıtlamanızı sağlar
	Aramayı bitirmenizi sağlar; Ana ekrana geri dönmenizi sağlar; Aygıtı kilitlemenizi sağlar (uzun basın)
	Bir uygulamadan Ana ekrana geçiş yapmanızı sağlar; Görev Yöneticisini açmanızı sağlar (uzun basın)
	Önceki menüye veya ekrana dönmenizi sağlar; Karakterleri silmenizi sağlar
	Numara, karakter ve sembol girmenizi sağlar
	Karakterleri silme

Tuş	İşlev
	Metin giriş alanında büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar
	Seçiminizi onaylamanızı sağlar; Metin giriş alanında yeni bir satır açmanızı sağlar
	Metin giriş alanında tuşların üst yarısındaki karakterleri kullanmanızı sağlar
	Windows Live Messenger programını açmanızı sağlar
	Metin giriş alanında bir sembol ekranı açmanızı sağlar
	Metin giriş alanında bir boşluk girmenizi sağlar; Ana ekrandan sessiz profili etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar (uzun basın)

Tuş	İşlev
	Metin giriş alanında Türkçe harfleri yazmanızı sağlar (Arka arkaya hızla önce TR tuşuna daha sonra ilgili Türkçe harfine basın)
	Açık Mesajlaşmayı sağlar; Yeni bir mesaj ekranı açmanızı sağlar (uzun basın)
	Kamerayı açmanızı sağlar; Kamera modunda fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar

Simgeler

Ekranınızda görüntülenen simgeleri öğrenin.

Simge	Tanımı
	Sinyal gücü
	Sesli arama yapılıyor

Simge	Tanımı
	Arama bekletiliyor
	GPRS şebekesi mevcut
	GPRS şebekesi bağlandı veya veri araması yapılıyor
	EDGE şebekesi mevcut
	EDGE şebekesi bağlandı veya veri araması yapılıyor
	GPRS şebekesinde dolaşımda
	UMTS şebekesi mevcut
	HSDPA şebekesi bağlandı veya veri araması yapılıyor
	Pil gücü seviyesi
	Zil sesi titreşim olarak ayarlandı

Simge	Tanımı
	Telefon hattı 1 veya 2 (şebeke servisi)
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Bluetooth etkinleştirildi
	Bluetooth kulaklık bağlı
	Eşitleme hatası
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Yeni anında mesaj
	Yeni sesli posta mesajı
	Cevapsız arama
	Aramalar Yönlendiriliyor

Aygıtınızı birleştirme ve hazırlama

İşe mobil aygıtınızı ilk kullanım için birleştirip hazırlayarak başlayın.

SIM veya USIM kartını ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız.

UMTS veya HSDPA servislerini kullanabilmek için Universal Subscriber Identity Module (USIM) kartı satın almanız gerekir.

SIM veya USIM kartı ve pili takmak için,

1. Pilin kapağını çıkarın.

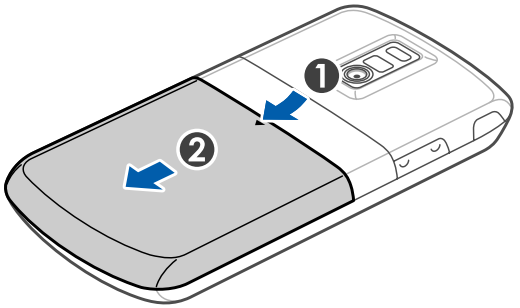

Aygıt açıksa kapatmak için [⊖] tuşuna uzun basın.

2. SIM veya USIM kartı takın.

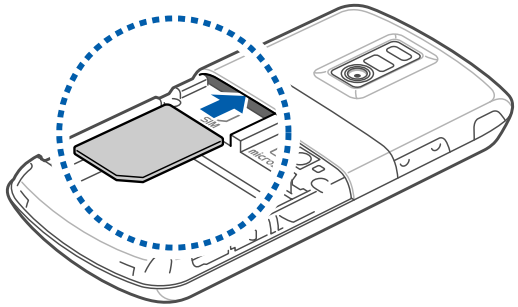

- Aygıtın SIM veya USIM kartını sarı temas noktaları aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
- SIM veya USIM kartı takmadan aygıtınızın şebeke harici servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.

3. Pili takın.

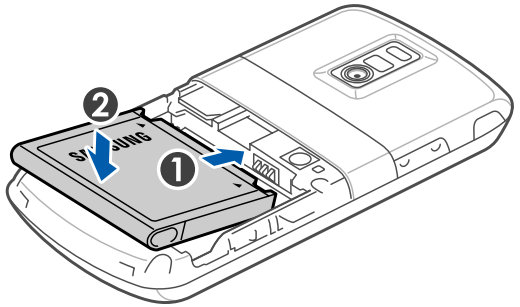

4. Pil kapağını yerine takın.

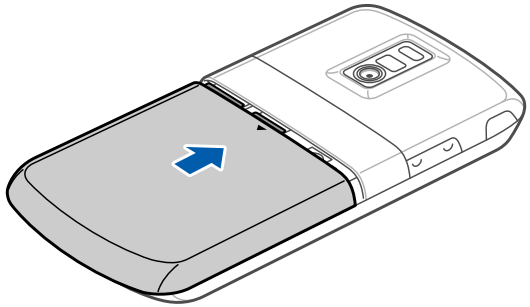

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

1. Aygıtınızın yan tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.
2. Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

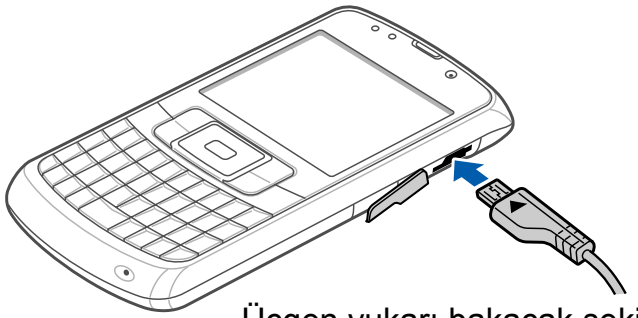

Üçgen yukarı bakacak şekilde

CAUTION

Seyahat adaptörünün yanlış takılması cihazın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
4. Pil tamamen şarj olduğunda (simgesi artık hareket etmediğinde), seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
5. Seyahat adaptörünü aygıttan çıkarın.
6. Çok işlevli giriş kapağını kapatın.

Zayıf pil göstergesi hakkında

Pil azaldığında, aygıt bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olarak yanıp söner. Pilin şarj seviyesi iyice zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmak için pilinizi yeniden şarj edin.

Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir bellek kartı takmanız gerekir. Aygıtınızda 16 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarını (bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.

CAUTION

Bellek kartının bilgisayara takılıyken biçimlendirilmesi, telefonunuzla uyumsuzluğa sebep olabilir. Bellek kartını yalnızca telefonunuzda formatlayın.

1. Pil kapağını açın ve pili çıkarın.
2. Bellek kartını etiketi yukarı gelecek şekilde takın.

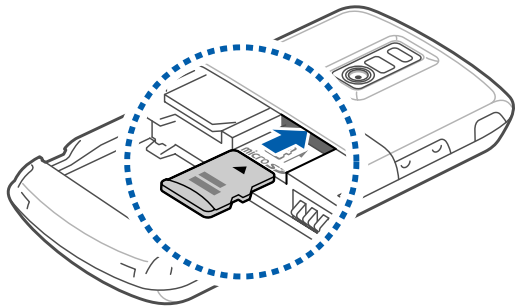

3. Bellek kartını yerine oturana kadar bellek kartı yuvasına itin.
4. Pili ve pil kapağını yerine takın.

Bellek kartını çıkarmak için, pil kapağını ve pili çıkardıktan sonra bellek kartını bellek kartı yuvasından çıkarın.

Aygıtınızı açma ve kapatma

Aygıtınızı açmak için, [⊖] tuşuna uzun basın.

Aygıtınız cep telefonu şebekesine otomatik olarak bağlanacaktır.

Aygıtınızı kapatmak için [⊖] tuşuna uzun basın.

Tuş takımını kilitleme veya kilidini açma

İstenmeyen aygıt işlemlerini engellemek için tuşları kilitleyebilirsiniz. Başlangıç ekranında [⌐] tuşuna uzun basın.

Bu tuşların kilidini açmak için <**Kilidi Aç**> → [✳] tuşuna basın.

Kablosuz işlevleri devre dışı bırakma

Aygıtınızın kablosuz işlevlerini devre dışı bırakarak kablosuz aygıtların yasak olduğu uçak veya hastane gibi yerlerde telefonunuzun şebeke servisleri dışındaki özelliklerini kullanabilirsiniz.

Kablosuz işlevleri devre dışı bırakmak için,

1. Ana ekranda [⊖] → **Kablosuz Yöneticisi** seçeneğine basın.
2. Bir **Telefon** seçeneğine gidin ve Onayla tuşuna basın.
   Aygıtınız ekranın üst kısmında seçeneğini gösterir.
3. <**Bitti**> seçeneğine basın.

Kablosuz işlevleri etkinleştirmek için yukarıdaki 1-2. adımları tekrarlayın. Aygıtınız ekranın üst kısmında seçeneğini gösterir.

Uygulamalarla çalışma

Uygulamaları veya klasörleri açma

1. Ana ekranda <**Başlat**> seçeneğine basın.
2. Bir uygulamaya gidin ve Onay tuşuna basın.
   Sayfa sayfa gezinmek için <**Diğer**> seçeneğine basın.

Ana ekran kısayollarını kullanmak için, Ana ekranda [⌂] tuşuna basın ve kısayollar veya menülerde gezinmek için yukarı veya aşağı ilerleyin.

Uygulamalar arasında geçiş yapma

Aygıtınız aynı anda birden fazla uygulama çalıştırarak çoklu görev özelliği sağlar.

Etkin bir uygulamadan diğerine geçmek için,

1. [⌂] → **<Başlat>** seçeneğine basın.
2. Bir uygulamaya veya klasöre gidin ve Onayla tuşuna basın.

Uygulamaları kapatma

Geçerli uygulama penceresini kapatmak için [⌐] tuşuna basın.

Arka planda çalışan bir uygulamayı kapatmak için,

1. Görev Yöneticisi'ni açmak için [⌂] tuşuna uzun basın.
2. Bir uygulamaya gidin ve **<Görevi Sonlandır>** seçeneğine basın.

Tüm uygulamaları kapatmak için, **<Menü>** → **Tüm Görevleri Sonlandır** → **<Evet>** seçeneğine basın.

Temel arama fonksiyonlarını kullanma

Arama yapmayı, gelen aramaları cevaplamayı ve temel arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

Arama yapma

1. Başlangıç ekranında alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. Numarayı aramak için [⌐] tuşuna basın.

   Görüntülü aramada, **<Menü>** → **Görüntülü Arama** seçeneğine basın.
3. Aramayı bitirmek için [⌐] tuşuna basın.

Aramayı yanıtlama

1. Birisi aradığında [⌐] tuşuna basın.
2. Görüntülü aramada, arayan kişinin sizi ön kamera merceğinden görebilmesi için <**Beni göster**> seçeneğine basın.
3. Aramayı bitirmek için [⌐] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Görüşme yaparken ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.

Cevapsız aramaları görüntüleme ve geri arama

Aygıtınız cevapsız aramaları ekranda gösterir. Cevapsız bir aramaya ait numarayı aramak için,

1. Onayla tuşuna basın.
2. Aramak istediğiniz cevapsız aramaya gidin.
3. Aramak için [⌐] tuşuna basın.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Ana ekranda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [⌐] tuşuna basın.
2. İstediğiniz numaraya gidin ve aramak için [⌐] tuşuna basın.

Kısa mesaj gönderme ve görüntüleme

Kısa mesaj (SMS) göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Kısa mesaj gönderme

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Mesajlaşma** → **SMS/MMS** seçeneğine basın.
2. <**Menü**> → **Yeni** seçeneğine dokunun.
3. Bir telefon numarası girin veya bir kişi seçmek için <**Menü**> → **Alıcı Ekle** seçeneğine basın.
4. Aşağı gidin ve metni girin.
5. Mesajı göndermek için <**Gönder**>'e basın.

Metin girme

Aygıtınızda kolay ve hızlı metin girişini destekleyen bir Q klavye bulunmaktadır. Bir bilgisayarda klavye kullanırken olduğu şekilde metin girebilirsiniz.

Metin girerken, aşağıdaki tuşları kullanın:

- ←: karakterleri silmenizi sağlar
- ↵: yeni bir satır açmanızı sağlar
- ⇧: küçük harf/büyük harf değiştirmenizi sağlar; Caps lock tuşunu ayarlamanızı sağlar (iki kez hızlı basın)
- **alt**: tuşların üstündeki sayıları ve sembolleri girmenizi sağlar; Sayı ve Sembol kilidi ayarlamanızı sağlar (iki kez hızlı basın)
- **Sym**: semboller listesini açmanızı sağlar
- **Space**: boşluk girmenizi sağlar
- **TR**: metin giriş alanında Türkçe harfleri yazmanızı sağlar (Arka arkaya hızla önce TR tuşuna daha sonra ilgili Türkçe harfine basın)

Metin mesajını görüntüleme

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Mesajlaşma** → **SMS/MMS** seçeneğine basın.
2. Bir metin mesajı seçin.

Kişi ekleme ve bulma

Rehber özelliğinin kullanımıyla ilgili temel bilgileri öğrenin.

Yeni kartvizit ekleme

1. Ana ekranda bir telefon numarası girin ve <**Kaydet**> seçeneğine basın.
2. Onayla tuşu → bir kişi tipi seçeneğine basın.
3. Kişi bilgilerini girin.
4. Bilgi girmeyi tamamladığınızda kartviziti kaydetmek için <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Kişi bulma

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Kişiler** seçeneğine basın.
2. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
3. Arama listesinden kişinin adını seçin,

Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- [⌐] tuşuna basarak kişiyi arayabilirsiniz
- <**Menü**> → **Düzenle** seçeneğine basarak kişi bilgilerini düzenleyebilirsiniz

Temel kamera fonksiyonlarını kullanma

Fotoğraf çekme, video kaydetme ve bunları görüntülemeyle ilgili temel bilgileri öğrenin.

Fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için [📷] tuşuna basın.
2. Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
   - Görüntübulucuyu değiştirmek için yukarı gezinti tuşuna basın (🖼).

- Poz değerini ayarlamak için, sol veya sağ gezinti tuşuna basın (◪ veya ◪).
- Gecikme süresini seçmek için aşağı gezinti tuşuna basın (⏲).
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.

3. Fotoğraf çekmek için Onayla veya [📷] tuşuna basın.
4. Fotoğrafı kaydetmek için <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Fotoğrafları görüntüleme

1. Kamera ekranında <**Görüntüle**> seçeneğine basın.
2. Bir fotoğrafa gidin ve Onayla tuşuna basın.

Video çekme

1. Kamerayı açmak için [📷] tuşuna basın.
2. Video kamera moduna geçmek için [**1**] tuşuna basın.
3. Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
   - Görüntübulucuyu değiştirmek için yukarı gezinti tuşuna basın (▣).
   - Poz değerini ayarlamak için, sol veya sağ gezinti tuşuna basın (◪ veya ◪).
   - Gecikme süresini seçmek için aşağı gezinti tuşuna basın (⏲).
   - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.
4. Kayıt işlemini başlatmak için Onayla veya [📷] tuşuna basın.
5. Kayıt işlemini durdurmak için <▣> tuşuna basın.
6. Videoyu kaydetmek için <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Videoları görüntüleme

1. Video kamera ekranında <**Görüntüle**> seçeneğine basın.
2. Bir videoya gidin ve Onayla tuşuna basın.

Müzik dinleme

Müzik çaları kullanarak nasıl müzik dinleyeceğini öğrenin.

Müzik dosyalarını aygıtınıza ekleme

Öncelikle dosyaları aygıtınıza veya bellek kartına ekleyin:

- Kablosuz web'den yükleme. ▶ sf. 56
- Bluetooth ile alın. ▶ sf. 66
- Bellek kartınıza kopyalama.
- ActiveSync ile senkronize edin. ▶ sf. 68

Müzik dosyalarını çalma

1. Müzik dosyalarını cihazınıza ekleyin.
2. Ana ekranda <**Başlat**> → <**Diğer**> → <**Diğer**> → **Windows Media** seçeneğine basın.
3. <**Menü**> → **Kitaplığı Güncelleştir** seçeneğine basın.
4. Kitaplıklar güncelleştirildiğinde <**Bitti**> seçeneğine basın.
5. **Müziğim**'i seçin.
6. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
7. Çalmayı denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlev
Onayla	Çalmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar

Tuş	İşlev
Ses seviyesi	Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar
Gezinti	• Sol: Çalmayı yeniden başlatmanızı, İleri atlamanızı (3 saniyeden az basın); İleri taramanızı (uzun basın) sağlar • Sağ: İleri atlamanızı ve ileri gitmenizi (uzun basın) sağlar • Yukarı/Aşağı: Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar
0	Tam ekran görünümüne geçme (yalnızca video dosyası)

8. Bitirdiğinizde <**Menü**> → **Durdur** seçeneğine basın.

Çalma listesi oluşturma

1. Ana ekranda <**Başlat**> → <**Diğer**> → <**Diğer**> → **Windows Media** seçeneğine basın.
2. <**Menü**> → **Kitaplık** → **Tüm Kitaplıklar**.
3. Bir müzik kategorisi seçin ve bir müzik dosyasına ilerleyin.
4. <**Menü**> → **Sıraya Al** seçeneğine basın.
5. Başka dosyalar eklemek için 3-4. adımları tekrarlayın.
6. <**Menü**> → **Yürütülüyor** → <**Menü**> → **Çalma Listesini Kaydet** seçeneğine basın.
7. Oynatma listesi için isim girin ve <**Bitti**> seçeneğine basın.

   Yeni oynatma listesi **Çalma Listelerim** klasörüne kaydedilir.

Aygıtınızı özelleştirme

Aygıtınızı kendi tercihlerinize göre kişiselleştirerek daha fazla keyif alın.

Tuş tonlarının seviyesini ayarlama

Tuş tonu seviyesini ayarlamak için, Ana ekranda Ses tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın.

Zil sesini değiştirme

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Ayarlar** → **Sesler** → **Zil sesleri** seçeneğine basın.
2. Sola veya sağa bir zil sesine gidin.
3. <**Bitti**> seçeneğine basın.

Aygıt profilinizi ayarlama

Profil etkinleştirme

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Ayarlar** → **Profiller** seçeneğine basın.
2. Bir profile gidin ve <**Bitti**> tuşuna basın.

Profilleri hızlı bir şekilde değiştirmek için [⊖] tuşuna basın ve farklı bir profil seçin.

Bir profili kişiselleştirme

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Ayarlar** → **Profiller** seçeneğine basın.
2. Bir profile gidin ve <**Menü**> → **Düzenle** seçeneğine basın.
3. Ayarları istediğiniz şekilde değiştirin.
4. Bitirdiğinizde <**Bitti**> seçeneğine basın.

Ekran veya duvar kağıdı için bir tema seçme

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Ayarlar** → **Ekran** → **Giriş Ekranı** seçeneğine basın.
2. **Giriş ekranı düzeni** temayı değiştirmek için sola veya sağa kaydırın.
3. **Arka plan resmi** seçeneğine ilerleyin.
4. Arka plan görüntünüzü seçmek için sola veya sağa gidin.
5. Bitirdiğinizde <**Bitti**> seçeneğine basın.

İletişim

Cihazınız hücresel şebekeler ve internet üzerinden farklı türde aramalar yapmanızı, gelen aramaları yanıtlamanızı ve mesajlar gönderip alabilmenizi sağlar.

Aramalar

Gelişmiş arama işlevlerinin nasıl kullanıldığını öğrenin.

Uluslararası bir numarayı arama

1. Ana ekranda **+** karakteri girmek için [**0**] tuşuna uzun basın.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için [⌐] tuşuna basın.

Kişilerden birini arama

Kayıtlı kişileri kullanarak doğrudan Rehberden numara arayabilirsiniz. ▶ sf. 26

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Kişiler** seçeneğine basın.
2. Kişi seçin.
3. Aramak istediğiniz numaraya ilerleyin ve [⌐] tuşuna basın.

Arama Geçmişi'nden bir arama yapma

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Uygulamalar** → **Arama Kaydı** seçeneğine basın.
2. Yukarı veya aşağı bir numara veya isme gidin ve aramak için [⌐] tuşuna basın.

Aramaları yönlendirme

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Ayarlar** → **Telefon** → **Sesli aramalar** veya **Görüntülü Aramalar** → **Arama Yönlendirme** seçeneğine basın.
2. Bir yönlendirme seçeneğine dokunun ve bir telefon numarası girin.

Aramaları engelleme (bloklama)

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Ayarlar** → **Telefon** → **Sesli aramalar** veya **Görüntülü Aramalar** → **Arama Engelleme** seçeneğine basın.
2. Bir arama tipi → engelleme seçeneği seçin.

Mesajlaşma

Mesajlaşma işlevlerinin nasıl kullanıldığını öğrenin. Metin girme ile ilgili talimatlar için bkz. "Metin girme." ▶ sf. 25

Multimedya mesajı gönderme

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Mesajlaşma** → **SMS/MMS** seçeneğine basın.
2. <**Menü**> → **Yeni** seçeneğine dokunun.
3. Bir alıcı numarası girin veya bir kişi seçmek için <**Menü**> → **Alıcı Ekle** seçeneğine basın.
4. <**Menü**> → **Alan ekle** → **Konu** seçeneğine basın.
5. Mesajı multimedya mesajına dönüştürmek için <**Evet**> seçeneğine basın.

6. Bir mesaj konusu girin.
7. Aşağı gidin ve mesaj metninizi girin.
8. <**Menü**> → **Ekle** seçeneğine basın ve bir öğe ekleyin.
9. Mesajı göndermek için <**Gönder**>'e basın.

Bir e-posta hesabı oluşturma

E-posta mesajı yollamak veya almak için öncelikle bir e-posta hesabı oluşturmalısınız.

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Mesajlaşma** → **E-posta Ayarı** seçeneğine basın.
2. E-posta adresinizi ve şifrenizi girin ve ardından <**Sonraki**> seçeneğine basın.
3. E-posta hesabını manuel olarak oluşturmak için, **E-posta ayarlarını Internet'ten otomatik olarak almayı dene** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu temizleyin ve <**Sonraki**> seçeneğine basın.
4. Önceden belirlenen e-posta sağlayıcısını seçin ve <**Sonraki**> seçeneğine basın.
5. İsminizi ve hesap ismini girin ve <**Sonraki**> seçeneğine basın.
6. Gelen posta sunucusunu girin, hesap tipini seçin ve <**Sonraki**> seçeneğine basın.
7. Bir kullanıcı adı ve şifre girin ve <**Sonraki**> seçeneğine basın.
8. Giden posta sunucusuna girin ve <**Sonraki**> seçeneğine basın.
9. Aygıtınızın sunucuya bağlanma ve **Otomatik Gönder/Al** ile gelen e-posta mesajlarını kontrol etme sıklığını ayarlayın (gerekirse).
10. <**Son**> seçeneğine dokunun.

E-posta mesajı gönderme

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Mesajlaşma** seçeneğine basın.
2. Bir e-posta hesabının adını seçin.
3. <**Menü**> → **Yeni** seçeneğine basın.
4. Kime alanına bir e-posta adresi girin veya bir kişi seçmek için <**Menü**> → **Alıcı Ekle** seçeneğine basın.
5. Aşağı gidin ve bir mesaj konusu girin.
6. Aşağı gidin ve mesaj metninizi girin.
7. <**Menü**> → **Ekle** düğmesine basın ve bir dosya ekleyin (gerekirse).
8. Mesajı göndermek için <**Gönder**>'e basın.

E-posta sunucusundan e-posta alma

İnternet servis sağlayıcısından veya VPN bağlantısından e-posta almadan önce bir e-posta hesabı oluşturmanız gerekir. Outlook hesabınızdan ileti almak için bkz. “Verilerinizi eşitleme.” ▶ sf. 68

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Mesajlaşma** seçeneğine basın.
2. Bir e-posta hesabının adını seçin.
3. <**Menü**> → **Gönder/Al** seçeneğine basın.

Mesajları görüntüleme

Metin ve multimedya mesajlarınıza ve e-posta mesajlarınıza yönelik mesaj klasörlerine tek bir konumdan erişebilirsiniz.

İletileri görüntülemek için,

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Mesajlaşma** seçeneğine basın.

2. Seçeneğini e-posta hesabının ismini belirleyin.
   Seçtiğiniz hesabın Gelen Kutusu açılır.
3. E-postanın tüm içeriğini indirmek için, listeden bir e-posta açın ve <**Menü**> → **İletiyi Yükle** seçeneğine basın.

E-posta eklerini görüntüleme veya kaydetme

E-posta ekleri aygıtınıza zarar verebilecek virüsler içerebilir. Cihazınızı korumak için yalnızca güvendiğiniz kişiler tarafından gönderilen ekleri açın.

Bir eki görüntülemek için,

1. Açık bir e-postadan eke ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
2. <**Aç**> seçeneğine basın.
   Ekli dosya ilgili uygulama kullanılarak açılır.

Bir eki kaydetmek için,

1. Açık bir e-postadan eke ilerleyin ve açmak için Onayla tuşu → <**Aç**> seçeneğine basın.
2. <**Menü**> → **Farklı Kaydet...** seçeneğine basın.
3. Bir dosya ismi ve bellek konumu ayarlayın ve <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Ortam

Kamera, İçerik Yöneticisi, FM Radyo, Streaming Oynatıcı, Foto Slaytları, ve Sesli Notları kullanmayı öğrenin.

Camera

Çeşitli modlarda nasıl fotoğraf çekileceğini ve kamera ayarlarını özelleştirmeyi öğrenin.

Seri fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için [📷] tuşuna basın.
2. **<Menü>** → **Çekim modu** → **Çoklu çekim** seçeneğine basın.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. Seri fotoğraf çekmek için Onayla veya [📷] tuşuna uzun basın.
5. Fotoğrafları kaydetmek için **<Kaydet>** seçeneğine basın.

Dekoratif çerçevelerle fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için [📷] tuşuna basın.
2. <**Menü**> → **Çekim modu** → **Çerçeve çekim** seçeneğine basın.
3. <**Değiştir**> → <**Listele**> seçeneğine basın.
4. Bir çerçeve seçin ve Onayla tuşuna basın.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. Çerçeve ile bir fotoğraf çekmek için Onayla veya [📷] tuşuna basın.
7. Fotoğrafı kaydetmek için <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Bölünmüş fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için [📷] tuşuna basın.
2. <**Menü**> → **Çekim modu** → **Mozaik çekim** seçeneğine basın.
3. <**Değiştir**> → <**Listele**> seçeneğine basın.
4. Bir resim düzeni seçin ve Onayla tuşuna basın.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. Her bölüm için bölünmüş fotoğraf çekmek üzere Onayla veya [📷] tuşuna basın.
7. Fotoğrafı kaydetmek için <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Gülümseme çekim modunda fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için [📷] tuşuna basın.
2. **<Menü>** → **Çekim modu** → **Gülümseme Çekimi** seçeneğine basın.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. Onayla veya [📷] tuşuna basın.
5. Kamerayı istediğiniz yere doğru yöneltin.
   Cihazınız bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemeleri tespit eder. Nesne gülümsediğinde, cihaz otomatik olarak fotoğraf çeker.
6. Fotoğrafı kaydetmek için **<Kaydet>** seçeneğine basın.

Çeşitli sahneler için önceden ayarlı seçenekleri kullanarak fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için [📷] tuşuna basın.
2. **<Menü>** → **Manzara** → bir manzara seçeneğine basın.
   Otomatik seçeneğini belirlediğinizde, aygıt bir manzara algılar ve otomatik olarak doğru ayarları seçer.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için Onayla veya [📷] tuşuna basın.
5. Fotoğrafı kaydetmek için **<Kaydet>** seçeneğine basın.

Kamera seçeneklerini kullanma

Bir fotoğraf çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Menü**> seçeneğine basın:

Seçenek	İşlev
Çekim modu	Çekim modu seçin
Manzara	Manzara modu seçin
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Beyaz Dengesi	Renk dengesini ayarlamanızı sağlar
ISO	Kamera görüntü sensörünün hassasiyetini ayarlamanızı sağlar
Ölçüm	Bir ışık ölçer tipi seçmenizi sağlar
Efekt	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar

Bir video çekmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için <**Menü**> seçeneğine basın:

Seçenek	İşlev
Kayıt Modu	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Beyaz Dengesi	Renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Efekt	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar

Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğraf çekmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için <**Menü**> → **Ayarlar** → **Foto** veya **Kurulum** seçeneklerine basın:

Ayar	İşlev
Resim Kalitesi	Fotoğraflarınızın kalitesini belirlemenizi sağlar

Ayar	İşlev
Çekim sesi	Çekim hareketine eşlik edecek bir ses seçmenizi sağlar
Önizleme Ekranı	Fotoğraf çektikten sonra kamerayı önizleme ekranına geçirmenizi sağlar
Yakınlaştırma sesi	Yakınlaştırma sesini açma veya kapatmanızı sağlar
Parlaklık sesi	Parlaklık sesini açma veya kapatmanızı sağlar
Hafıza	Yeni görüntülerin kaydedileceği bir hafıza konumu seçmenizi sağlar

Bir video çekmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için <**Menü**> → **Ayarlar** → **Video** veya **Kurulum** seçeneklerine basın:

Ayar	İşlev
Video Kalitesi	Video kliplerinizin kalitesini ayarlamanızı sağlar
Ses kaydediliyor	Çekim hareketine eşlik edecek bir ses seçmenizi sağlar
Ses Kaydı	Sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar
Kodlama formatı	Video kliplerinizi için bir kodlama formatı seçmenizi sağlar
Önizleme Ekranı	Video çektikten sonra kamerayı önizleme ekranına geçirmenizi sağlar
Yakınlaştırma sesi	Yakınlaştırma sesini açma veya kapatmanızı sağlar

Ayar	İşlev
Parlaklık sesi	Parlaklık sesini açma veya kapatmanızı sağlar
Hafıza	Yeni video kliplerin kaydedileceği bir hafıza konumu seçmenizi sağlar

Foto Slaytları

Foto Slaytları arka planda müzik yer alan fotoğraf albümleri oluşturmanıza, fotoğrafları düzenlemenize ve slayt gösterilerini görüntülemenize olanak sağlar.

Fotoğraf albümü oluşturmanızı sağlar

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Uygulamalar** → **Foto Slaytları** seçeneğine basın.
2. <**Menü**> → **Albüm oluştur...** seçeneğine basın.
3. Bir albüm adı girin, oluşturma tarihini ayarlayın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
4. Başka bir albümdeki veya klasördeki bir fotoğrafı bulun ve <**Menü**> → **Düzen** → **Kopyala** seçeneğine basın.
5. Yeni albümünüzün veya klasörün adına gidin ve <**Menü**> → **Düzen** → **Yapıştır** seçeneğine basın.

Fotoğrafları düzenleme

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Uygulamalar** → **Foto Slaytları** seçeneğine basın.
2. Fotoğrafı açmak için bir küçük resim seçin.
3. <**Menü**> → bir düzenleme seçeneğine (**Sola döndür**, **Sağa döndür**, veya **Efekt**) basın.
4. Bir efekt seçeneği belirleyin (gerekirse).

5. Fotoğrafı yaptığınız değişikliklerle birlikte kaydetmek için, [⮌] tuşuna basın.

Slayt gösterilerini arka planda müzikle görüntüleme

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Uygulamalar** → **Foto Slaytları** seçeneğine basın.
2. Fotoğraf albümünden istediğiniz fotoğrafı seçin.
3. <**Menü**> → **Slayt Gösterisi** seçeneğine basın.
4. Slayt gösterisi sırasında aşağıdaki denetimleri görüntülemek için Onayla tuşuna basın:

Simge	İşlev
⏸	Slayt gösterisi duraklatma
▶	Slayt gösterisi oynatma
■	Slayt gösterisi durdurma
⏮	Önceki fotoğrafa atlamanızı sağlar
⏭	Sonraki fotoğrafa atlamanızı sağlar
↻	Fotoğrafı döndürmenizi sağlar
♪	Arka plan müziği değiştirmenizi sağlar
⊗	Slayt gösterisini bitirmenizi sağlar

İçerik Yöneticisi

İçerik Yöneticisiyle, aygıtınızdaki tüm multimedya dosyalarını ve klasörlerini görüntüleyebilir ve bu dosyalara/klasörlere erişebilirsiniz.

Fotoğraf görüntüleme

1. Ana ekranda<**Başlat**> → <**Diğer**> → **İçerik Yöneticisi** → **Resimlerim** seçeneğine basın.
2. Bir fotoğraf küçük resmine gidin ve açmak için Onayla tuşuna basın.

Fotoğrafları görüntülerken aşağıdaki işlevleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Fotoğraflarınızın içinde ilerlemek için sola veya sağa gidin.
- Yakınlaştırmak için, Onayla tuşuna basın ve sol ayarlanabilir tuş ya da sağ ayarlanabilir tuşa basın. Yakınlaştırma ekranından çıkmak için [⮌] tuşuna basın.
- Fotoğrafı düzenlemek için <**Menü**> → **Resmi Düzenle** seçeneğine basın.
- Bir fotoğrafı arka plan veya arayanın kimlik resmi olarak ayarlamak için <**Menü**> → **Farklı ayarla** → bir seçeneğe basın.
- Fotoğraflarınızı slayt gösterisi olarak görüntülemek için <**Menü**> → **Slayt Gösterisini Oynat** seçeneğine basın.

Video dosyası oynatma

1. Ana ekranda, <**Başlat**> → <**Diğer**> → **İçerik Yöneticisi** → **Videolarım** seçeneğine basın.
2. Bir video küçük resmine gidin ve açmak için Onayla tuşuna basın.

Belgeleri açma

1. Ana ekranda, <**Başlat**> → <**Diğer**> → **İçerik Yöneticisi** seçeneğine basın.
2. Belgenin saklandığı klasörü bulun ve açın.
3. Bir belgeye gidin ve açmak için Onayla tuşuna basın.

Dosya gönderme

1. Ana ekranda, <**Başlat**> → <**Diğer**> → **İçerik Yöneticisi** seçeneğine basın.
2. Dosyanın saklandığı klasörü bulun ve açın.
3. Bir dosya seçin.
4. <**Menü**> → **Gönder** → bir gönderme seçeneğine basın.
   - Multimedya mesajı olarak göndermek için, **Multimedya Msj. ile** seçeneğini belirleyin. Bkz. “Multimedya mesajı gönderme.” ▶ sf. 33
   - E-posta mesajı olarak göndermek için, **eposta ile** seçeneğini belirleyin. Bkz. “E-posta mesajı gönderme.” ▶ sf. 35
   - Bluetooth kablosuz özelliğiyle göndermek için **Bluetooth ile**'yi seçin. Bkz. “Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme.” ▶ sf. 64

FM Radyo

FM radyo ile en beğendiğiniz kanalları dinleyebilirsiniz.

FM radyo dinle

1. Kulaklığı çok işlevli girişe takın.
2. Ana ekranda <**Başlat**> → <**Diğer**> → **FM Radyo** seçeneğine basın.
3. Kullanılabilir radyo kanallarını aramak için sola veya sağa gidin.
4. Aşağıdaki tuşları kullanarak FM radyoyu denetleyin:

Tuş	İşlev
Ses seviyesi	Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar
Onayla	FM radyoyu açıp kapatmanızı sağlar

Tuş	İşlev
Gezinti	• Sol/Sağ: Bir radyo istasyonu ayarlamanızı sağlar • Yukarı/Aşağı: Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar

Radyo kanallarını otomatik ayar işleviyle kaydetme

1. FM radyoyu başlatmak için radyo ekranından Onayla tuşuna basın.
2. <**Menü**> → **Kanal Listesi** seçeneğine basın.
3. <**Tara**> seçeneğine basın.
   Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.
4. <**Tamam**> seçeneğine basın.

Radyo istasyonu listesine radyo ekranından <**Menü**> → **Kanal Listesi** seçeneklerine basarak erişebilirsiniz.

Sık kullanılan listenizi ayarlama

1. FM radyoyu başlatmak için radyo ekranından Onayla tuşuna basın.
2. İstediğiniz radyo istasyonunu ayarlamak için sola veya sağa gidin.
3. Radyo istasyonunu Sık Kullanılan listesine kaydetmek için <**Sık Kul. ayarla**> seçeneğine basın.
4. Onaylamak için <**Tamam**> seçeneğine basın.
5. Daha fazla radyo istasyonu eklemek için, yukarıdaki 2-4. adımları tekrarlayın.

Streaming Oynatıcı

Web'deki akış dosyalarını yürütebilirsiniz.

1. Ana ekranda <**Başlat**> → <**Diğer**> → <**Diğer**> → **Streaming Oynatıcı** seçeneğine basın.
2. <**Açık**> seçeneğine basın.
3. Akıtılan dosyanın URL adresini girin ve <**Bağlan**> seçeneğine basın.

   Son geçmiş listesinden bir URL adresi seçebilirsiniz.

Sesli Notlar

Sesli Notlar'ı sesli notlar ve ses klipleri kaydetmek ve bunları çalmak için kullanabilirsiniz.

Ses klibi kaydetme

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Ajanda** → <**Diğer**> → **Ses Notları** seçeneğine basın.
2. Kayıt işlemini başlatmak için <**Kayıt**> seçeneğine basın.
3. Kaydetmeyi bitirdiğinizde <**Durdur**>'a basın.

   Ses klibi otomatik olarak kaydedilir.

Ses klibi çalma

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Ajanda** → <**Diğer**> → **Ses Notları** seçeneğine basın.
2. Bir Sesli Not'a ve Onayla tuşuna basın.

   Kayıttan yürütme otomatik olarak başlar.

Kişisel verimlilik

Kişiler, Takvim, Office Mobile, Adobe Reader LE, Takım başkanı ve Görevler'i nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Kişiler

İsim, telefon numarası ve adres gibi kişisel bilgileri saklamak için kişi kartlarını kullanmayı öğrenin.

Kartvizitleri kopyalama

Kişi kartlarınızın aygıtınızdan SIM kartınıza ve SIM kartınızdan aygıtınıza kopyalayabilirsiniz. Bir Outlook kişisini SIM kartınıza kopyaladığınızda, yalnızca kişinin adını ve telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Kişiler** seçeneğine basın.
2. Bir kartviziti kopyalamak için, bir kişiye gidin ve <**Menü**> → **Kişiyi Kopyala** → **SIM'e** veya **Kişiler'e** seçeneğine basın.

Kişiyle ilgili tüm bilgileri almak için Outlook kişilerinizi bir bilgisayarla senkronize edin (bkz. “Verilerinizi eşitleme” ▶ sf. 68).

Bir kartvizite hızlı arama numarası atama

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Kişiler** seçeneğine basın.
2. Bir kartvizite ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
3. Telefon numarasına gidin ve <**Menü**> → **Hızlı Aramaya Ekle** seçeneğine basın.
4. Tuş takımı atama alanında bir hızlı arama numarası ayarlamak için sola veya sağa gidin (gerekirse).
5. Bitirdiğinizde <**Bitti**> seçeneğine basın.

Kişi kartına görüntü veya zil sesi atama

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Kişiler** seçeneğine basın.
2. Kişi kartına gidin.
3. <**Menü**> → **Düzenle** seçeneğine basın.
4. Bir zil sesi atamak için, **Özel zil sesi** seçeneğine gidin ve zil sesi için sola veya sağa gidin.
5. Bir görüntü atamak için **Resim** → bir görüntü seçin.
6. Bitirdiğinizde <**Bitti**> seçeneğine basın.

Takvim

Randevuları, doğum günlerini veya diğer etkinlikleri takip etmek için takvimi kullanın.

Takvim etkinliği oluşturma

1. Ana ekranda <**Başlat**> → <**Diğer**> → **Takvim** seçeneğine basın.
2. <**Menü**> → **Yeni Randevu** seçeneğine basın.
3. Bu alanları doldurun ve etkinliğinizle ilgili ayarları yapın.
4. Bitirdiğinizde <**Bitti**> seçeneğine basın.

Takvim görünümünü değiştirme

1. Ana ekranda <**Başlat**> → <**Diğer**> → **Takvim** seçeneğine basın.
2. Takvim görünümünü değiştirmek için sol ayarlanabilir tuşa basın.

Olay alarmını durdurma

Daha önce ayarladığınız bir takvim etkinliği için alarm çaldığında <**Kapat**> seçeneğine basın.

Office Mobile

Office Mobile uygulamasını kullanarak aygıtınızdaki Word, Excel ve PowerPoint dosyalarını açabilir ve düzenleyebilirsiniz. Aygıtınız Office 97 ve daha yeni sürümleri ile oluşturulan dosyaları destekler.

Excel çalışma kitabı açma ve düzenleme

Excel çalışma kitabı açmak ve görüntülemek için,

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Uygulamalar** → <**Diğer**> → **Office Mobile** → **Excel Mobile** seçeneğine basın.
2. Bir Excel dosyası konumlandırın ve açılacak dosyanın ismini seçin.
3. Belgenin bir kısmına yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, herhangi bir ayarlanabilir tuşa ve → <**Görüntüle**> → **Büyüt** → bir büyütme seçeneğine basın.
4. Çalışma kitabını kapatmak için, herhangi bir ayarlanabilir tuşa ve → <**Menü**> → **Dosyayı Kapat** seçeneğine basın.

Bir Excel çalışma kitabını düzenlemek için,

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Uygulamalar** → <**Diğer**> → **Office Mobile** → **Excel Mobile** seçeneğine basın.
2. Bir Excel dosyası konumlandırın ve açılacak dosyanın ismini seçin.
3. Herhangi bir ayarlanabilir tuşa ve → <**Menü**> → **Düzenle** seçeneğine basın.
4. Bir hücreye gidin ve seçmek için Onayla tuşuna basın.
5. Değerleri veya metni girin ve <**Bitti**> tuşuna basın.
6. Gerektiği şekilde 4-5. adımları tekrarlayın.
7. Çalışma kitabını kaydetmek için, <**Menü**> → **Dosya** → **Farklı Kaydet...** seçeneğine basın.
8. Bir dosya ismi girin, bir bellek konumu seçin ve <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Word belgesi açma ve düzenleme

Word belgesi açmak ve görüntülemek için,

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Uygulamalar** → <**Diğer**> → **Office Mobile** → **Word Mobile** seçeneğine basın.
2. Bir Word dosyası konumlandırın ve açılacak dosyanın ismini seçin.
3. Belgenin bir kısmına yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, <**Görünüm**> → bir büyütme seçeneğine basın.
4. Belgeyi kapatmak için, <**Menü**> → **Dosyayı Kapat** seçeneğine basın.

Bir Word belgesini düzenlemek için,

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Uygulamalar** → <**Diğer**> → **Office Mobile** → **Word Mobile** seçeneğine basın.
2. Bir Word dosyası konumlandırın ve açılacak dosyanın ismini seçin.
3. <**Menü**> → **Düzenle** seçeneğine basın.

4. Belgenizi düzenleyin.
5. Formatı değiştirmek için <**Menü**> → **Biçimlendir** → bir türe basın.
6. Belgeyi kaydetmek için, <**Menü**> → **Dosya** → **Farklı Kaydet...** seçeneğine basın.
7. Bir dosya ismi girin, bir bellek konumu seçin ve <**Kaydet**> seçeneğine basın.

PowerPoint slayt gösterisini açma ve görüntüleme

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Uygulamalar** → <**Diğer**> → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile** seçeneğine basın.
2. Bir PowerPoint dosyası konumlandırın ve açılacak dosyanın ismini seçin.
3. Slaytlar arasında gezinmek için gezinti tuşuna basın.
4. Slayt gösterisini sonlandırmak için, herhangi bir ayarlanabilir tuşa ve → <**Bitir**> seçeneğine basın.

Not oluşturma ve düzenleme

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Uygulamalar** → <**Diğer**> → **Office Mobile** → **OneNote Mobile** seçeneğine basın.
2. Yeni bir not oluşturmak için <**Yeni**> seçeneğine basın.
3. Notunuzu oluşturun.
4. Formatı değiştirmek için <**Menü**> → **Biçim** → bir türe basın.

   Tüm formatlamayı temizlemek için, <**Menü**> → **Biçim** → **Tümünü Temizle** seçeneğine basın.
5. Resim veya sesli not eklemek için <**Menü**> → **Resim Çek, Resim Ekle** veya **Kayıt Ekle** seçeneğine basın.

6. Notu kaydetmek için <**Bitti**> seçeneğine basın.

Adobe® Reader LE

Adobe Reader LE uygulamasını kullanarak PDF belgeleri açabilir ve görüntüleyebilirsiniz.

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Uygulamalar** → **Adobe Reader LE** seçeneğine basın.
2. <**Aç**> seçeneğine basın.
3. Bir PDF dosyası konumlandırın ve açılacak dosyanın ismini seçin.
4. Bir belgenin bir kısmına yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, <**Araçlar**> → **Yakınlaş./Uzaklaştır** → bir büyütme seçeneğine basın.

Takım başkanı

Takım Başkanı uygulamasını kullanarak, üyeleri bulunan bir takım oluşturabilir ve bu üyelere aynı anda mesaj gönderebilirsiniz.

Yeni bir takım oluşturma

1. Ana ekranda, <**Başlat**> → <**Diğer**> → <**Diğer**> → **Takım başkanı** seçeneğine basın.
2. <**Yeni**> tuşuna basın.
3. Takım detaylarını girin.
4. Bitirdiğinizde <**Tamam**> seçeneğine basın.

Takıma üye ekleme

1. Ana ekranda, <**Başlat**> → <**Diğer**> → <**Diğer**> → **Takım başkanı** → bir takıma basın.
2. <**Ekle**>'ye basın.

3. Kişileri seçin ve <**Tamam**> seçeneğine basın.

Üyelere mesaj gönderme

1. Ana ekranda, <**Başlat**> → <**Diğer**> → <**Diğer**> → **Takım başkanı** seçeneğine basın.
2. Bir takıma gidin.
3. <**Menü**> → **Gönder** → bir mesaj tipine basın.
4. Bir kişi için bir numara seçin (gerekirse).
5. Mesaj metnini girin.
6. Mesaj göndermek için <**Gönder**> seçeneğine dokunun.

Randevu gönderme

1. Ana ekranda, <**Başlat**> → <**Diğer**> → <**Diğer**> → **Takım başkanı** seçeneğine basın.
2. Bir takıma gidin.
3. <**Menü**> → **Randevu ayarla** seçeneğine basın.
4. Randevuyla ilgili ayrıntıları girin.
5. İşiniz bittiğinde <**Tamam**>'a basın.
6. Aşağı gidin ve mesaj metnini girin.
7. Mesaj göndermek için <**Gönder**> seçeneğine dokunun.

İşler

Görevler sayesinde yapılacaklar listesi ve anımsatıcı oluşturabilirsiniz.

Görev oluşturma

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Ajanda** → **Görevler** seçeneğine basın.
2. <**Menü**> → **Yeni Görev** seçeneğine basın.
3. Görev için ayrıntı girin.

Görev için hatırlatıcı ayarlamak üzere son tarih alanını seçin ve son tarihi ayarlayın. **Anımsatıcı** seçeneğinin altındaki onay kutusunu seçin ve hatırlatıcının tarihini ve zamanını belirleyin.

4. Bitirdiğinizde <**Bitti**> seçeneğine basın.

Bir görevi tamamlandı olarak işaretleme

Görevi tamamladığınızda Görevler ekranına dönün, görev ismine gidin ve <**Tamamlanmış**> seçeneğine basın. Bir görevi tamamlandı olarak işaretlediğinizde, söz konusu görev için size başka bir anımsatıcı gönderilmez.

Web

Internet Explorer, Windows Live, Messenger, RSS Reader, Miscrosoft My Phone, Marketplace ve Arama Pencere Öğesi uygulamalarını kullanmayı öğrenin.

Internet Explorer

Web sayfalarını taramak ve sık kullanılan web sayfalarınızı işaretlemek için Internet Explorer kullanın.

Bir web sayfasını tarama

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Internet Explorer** seçeneğine basın.
2. Bir web sayfasına erişin:
   - Bir web adresi girmek için <**Menü**> → **Web Adresine Git** seçeneğine ve <**Git**> seçeneğine basın.
   - <**Menü**> → **Sık Kullanılanlar** seçeneğine basın ve bir yer imi seçin.

- Geçmiş listesinden bir web adresi seçmek için <**Menü**> → **Geçmiş** seçeneğine basın.

Web bağlantısını kapatmak için, [⌂] tuşuna uzun basın, **turkcell-im internet** seçeneğine ilerleyin ve <**Görevi Sonlandır**> seçeneğine basın.

Yer imi ekleme

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Internet Explorer** seçeneğine basın.
2. İstediğiniz web sayfasına erişin ve <**Menü**> → **Sık Kullanılanlara Ekle** seçeneğine basın.
3. Yer imi adını ve adresini girin (gerekirse).
4. <**Ekle**>'ye basın.

Tarayıcı ayarlarını değiştirme

Tarayıcıdan <**Menü**> → **Araçlar** → **Seçenekler**'e basın:

- **Giriş Sayfası**: ana sayfa için bir web adresi ayarlamanızı sağlar
- **Gözatma Geçmişi**: geçici dosyalar, çerezler ve geçmiş için kullanılmakta olan bellekle ilgili bilgiyi görüntülemenizi sağlar
- **Gizlilik ve Güvenlik**: güvenlik derecesi ayarlamanızı sağlar
- **Diller**: görüntülemek için tercih edilen dilleri ayarlamanızı sağlar
- **Bağlantılar**: bağlantı ayarlarını yapılandırmanızı sağlar
- **Diğer**: tarayıcı için ses ve ekran ayarlarını ayarlamanızı sağlar

Windows Live

Windows Live sayesinde kablosuz web'de arkadaşlarınızla iletişim kurabilir ve bilgilere hızla erişebilirsiniz.

1. Ana ekranda <**Başlat**> → <**Diğer**> → <**Diğer**> → **Windows Live** seçeneğine basın.
2. **Windows Live Oturumu Aç** seçeneğine gidin ve Onayla tuşuna basın.
3. Ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Messenger

Windows Live Messenger ile diğer kullanıcılar size ulaşabilir ve e-postanız güncel kalabilir. Yeni bir mesaj geldiğinde veya internet hizmetlerine erişmek istediğinizde bağlantı geri yüklenir.

Messenger uygulamasını kurma ve oturum açma

1. Ana ekranda <**Başlat**> → <**Diğer**> → **Messenger** seçeneğine basın.
2. Oturum açma durumunuzu seçmek için sola veya sağa gidin.
3. <**Oturum aç**> seçeneğine basın.

Messenger'da sohbet etme

1. Messenger ekranından bir kişi’ ismi konumlandırın ve seçin, ardından <**Anlık İleti gönder**> seçeneğine basın.
2. Ekranın altındaki metin alanına mesaj girin ve <**Gönder**> seçeneğine basın.
3. Sohbet sırasında aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:
   - Yüz ifadesi ekleme: <**Menü**> → **İfade ekle** seçeneğine basın.

- Sohbete kişi davet etme: <**Menü**> → **Seçenekler** → **Katılımcı ekle** seçeneğine basın.
- Dosya aktarma: <**Menü**> → **Gönder** → bir dosya türü → bir dosyaya basın.
- Sesli klip kaydetme ve gönderme: <**Ses klibi**> seçeneğine basın, sesli klibinizi kaydedin ve ardından <**Gönder**> seçeneğine basın.
- Kişi listesi ve sohbet arasında geçiş yapma: sola veya sağa kaydırın

4. Sohbeti sonlandırmak için <**Menü**> → **Konuşmayı bitir** seçeneğine basın.

RSS Okuyucu

En sevdiğiniz web siteleri hakkındaki en son haberlere ve bilgilere ulaşmak için RSS Okuyucu'yu kullanmayı öğrenin.

Özet akışı oluşturma

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Uygulamalar** → <**Diğer**> → **RSS Okuyucu** seçeneğine basın.
2. <**Menü**> → **Düzen** → **Yeni besleme** seçeneğine basın.
3. RSS beslemesinin adını girin, RSS beslemesini eklemek istediğiniz klasörü seçin ve <**Tamam**> seçeneğine basın.

Beslemeleri getirme

OPML dosyalarını getirerek besleme ekleyebilirsiniz.

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Uygulamalar** → **RSS Okuyucu** seçeneğine basın.
2. <**Menü**> → **OPML** → **Getir** → **OPML dosyası seç** veya **OPML URL gir** seçeneğine basın.
3. Bir OPML dosyası konumlandırın veya OPML URL'sinin adresini girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın.

RSS beslemesini okuma

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Uygulamalar** → **RSS Okuyucu** seçeneğine basın.
2. Bir beslemeye gidin ve en son içeriği almak için <**Güncelle**> seçeneğine basın.
3. Güncelleme bittiğinde <**Tamam**> seçeneğine basın.
4. Güncellenen beslemeyi seçmek için Onayla tuşuna basın.
5. Okunacak postayı seçin.

Yeni beslemeler bulma

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Uygulamalar** → **RSS Okuyucu** seçeneğine basın.
2. <**Menü**> → **Besleme arama** seçeneğine basın.
3. Bir anahtar sözcük girin ve <**Ara**> seçeneğine basın.

   Aygıtınız internette ilgili beslemeleri arar ve sonuçları görüntüler.
4. Beslemeye gidin ve RSS besleme listesine eklemek için <**Ekle**> seçeneğine basın.

Microsoft My Phone

Kişilerinizi, takviminizi, görevlerinizi, metin mesajlarınızı, müziğinizi, fotoğraflarınızı, videolarınızı ve diğer belgelerinizi My phone hesabınızla senkronize etmek için Microsoft My Phone kullanın: http://myphone.microsoft.com.

1. Ana ekranda <**Başlat**> → <**Diğer**> → **Microsoft My Phone** seçeneğine basın.
2. <**İleri**> → <**Kabul Et**> seçeneğine basın.
3. Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve <**Oturum aç**> seçeneğine basın.
4. Verileri aygıtınızla ve web'le senkronize edin.

   My Phone sayfanızdan verilere erişebilir ve verileri kullanabilirsiniz.

Marketplace

Marketplace, aygıtınız için yeni uygulamalar bulmanıza ve eklemenize imkan tanır. Marketplace ile yeni uygulamaları arayabilir, tarayabilir, önizleyebilir, satın alabilir veya mobil aygıtınıza doğrudan yükleyebilirsiniz. Kullanılabilir uygulamalar ağ operatörünüze bağlıdır.

1. Ana ekranda <**Başlat**> → <**Diğer**> → **Marketplace** seçeneğine basın.
2. İstediğiniz uygulamaları arayın ve indirin.

Arama Pencere Öğesi

Web'de bilgi arayabilirsiniz.

1. Ana ekranda <**Başlat**> → <**Diğer**> → **Arama Pencere Öğesi** seçeneğine basın.
2. <**Devam**> seçeneğine basın.
3. Web'de arama yapılacak verinin bir harfini veya kelimesini girin ve <**Ara**> seçeneğine basın.
4. Erişmek istediğiniz veriyi seçin.

Bağlantı

Kablosuz LAN'a bağlanmayı, Bluetooth kablosuz özelliği veya PC veri kablosunu kullanarak aygıtınıza veya aygıtınızdan veri aktarmayı ve aygıtınızı ActiveSync kullanarak bir bilgisayarla senkronize etmeyi öğrenin. Ayrıca internete veya özel ağınıza bağlanmak için veri veya ağ bağlantıları kurabilirsiniz.

Wi-Fi

Bir kablosuz LAN'ı etkinleştirebilir ve LAN'a bağlanabilirsiniz. WLAN ağı aralığında olduğunuzda, aygıtınız internetten arama yapmak veya veri göndermek ya da web'i taramak için etkin bir WLAN algılayabilir ve WLAN'a bağlanabilir.

Bir WLAN'ı etkinleştirme ve WLAN'a bağlanma

1. WLAN şebekesi aralığında, kablosuz bağlantı gerektiren bir uygulama veya menüye erişin.
2. Ana ekranda **<Başlat>** → **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Diğer...** → **Wi-Fi** seçeneğine basın.
3. **<Menü>** → **Wi-Fi Aç** seçeneğine basın. Aygıt, kullanılabilir WLAN bağlantılarını gösterir.

4. Listeden bir ağ profili seçin.
   Cihazınız WLAN'a bağlanmayı deneyecektir.
5. Bir ağ tipi seçin ve <**İleri**> seçeneğine basın.
6. WLAN için önceden paylaşılan bir anahtar girin ve <**İleri**> veya <**Son**> seçeneğine basın
7. IEEE 802.1x erişim seçeneğini ve genişletilebilir kimlik doğrulama protokolü (EAP) tipini ayarlayın ve <**Son**> seçeneğine basın (gerekirse).

Yeni bir WLAN oluşturma

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Diğer...** → **Wi-Fi** → **Ağları Ara** seçeneğine basın.
2. **Yeni...** seçeneğini belirleyin.
3. Bir ağ adı girin, bağlantı ayarlarını yapılandırın ve <**İleri**> seçeneğine basın.
4. Ağ kimlik doğrulama ayarlarını girin ve <**İleri**> seçeneğine basın.
5. IEEE 802.1x erişim seçeneğini ve genişletilebilir onay protokolü (EAP) tipini (gerekliyse) kurun.
6. Bitirdiğinizde <**Son**> seçeneğine basın.

Bluetooth

10 metre (30 fit) uzaklıktaki Bluetooth özelliği etkin olan diğer kablosuz aygıtlarla bağlantı kurabilirsiniz. Aygıtların arasındaki duvarlar veya diğer engeller kablosuz bağlantıyı engelleyebilir veya zayıflatabilir.

Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Bluetooth** → **Bluetooth** seçeneğine basın.
2. <**Menü**> → **Bluetooth'u Aç** seçeneğine basın.
3. Diğer aygıtların aygıtınızı bulmasına ve bağlanmasına izin vermek için, <**Menü**> → **Görünürlüğü Aç** seçeneğine basın.

Bluetooth özelliği etkin bir aygıtı arama ve eşleştirme

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Bluetooth** → **Bluetooth** seçeneğine basın.
2. **Yeni cihaz ekle...** seçeneğini belirleme.
   Aygıtınız Bluetooth kullanabilen aygıtların listesini arar ve görüntüler.
3. Bir aygıta gidin ve <**İleri**> seçeneğine basın.
4. Bluetooth PIN'ini girin ve <**İleri**> seçeneğine basın.

   Bluetooth özelliği etkin diğer aygıtlarla eşleştirmek için her iki aygıtın da aynı PIN'i kullanması gerekir. Kulaklıklar veya ahizesiz araç kiti **0000** gibi sabit bir PIN kullanabilir.
5. <**Bitti**> seçeneğine basın.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Gönderilecek öğenin veya dosyanın yerini belirleyin.
2. <**Menü**> → **Gönder** → **Bluetooth ile** seçeneğine veya <**Menü**> → **Kişi Gönder** → **Aktar** seçeneğine basın.
3. Listeden bir aygıt seçin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

Diğer aygıtlardan veri almak üzere aygıtınızı ayarlamak için,

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Aktar** seçeneğine basın.
2. **Gelen aktarmaları kabul et** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu seçin.
3. <**Bitti**> seçeneğine basın.

Diğer aygıttan veri aldıktan sonra, veriyi aygıtınıza kaydetmek için <**Evet**> seçeneğine basın.

Bluetooth COM bağlantı noktası ayarlama

Seri profili destekleyen bir Bluetooth aygıtına bağlandığınızda, Bluetooth COM bağlantı noktası kurabilirsiniz.

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Bluetooth** → **Bluetooth** seçeneğine basın.
2. <**Menü**> → **COM Bağlantı Noktaları** → <**Menü**> → **Yeni Giden Bağlantı Noktası** seçeneğine basın.
3. Aygıtın ismini değiştirin.
4. Bir COM bağlantı noktası seçin.
5. Aygıtlar arasında güvenli bağlantı oluşturmak için **Güvenli Bağlantı** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu seçin.
6. <**Bitti**> seçeneğine basın.

USB

USB arayüzü kullanarak diğer aygıtlara şebeke aygıtı veya harici bellek aygıtı olarak bağlanabilirsiniz.

USB bağlantınız için varsayılan bir eylem ayarlama

Cihazınızı bilgisayar veri kablosunu kullanarak bir bilgisayara bağladığınızda cihazınızın gerçekleştireceği varsayılan eylemi ayarlamak için,

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **USB** seçeneğine basın.
2. Varsayılan USB modunu ayarlayın (**ActiveSync** veya **Yığın Bellek**).
3. <**Tamam**> seçeneğine basın.

ActiveSync kullanmak için bkz. “ActiveSync.”

Dosyaları bir hafıza kartına kopyalamanızı sağlar

1. Cihaza bir hafıza kartı takın.
2. USB bağlantısını **Yığın Bellek** seçeneğine dönüştürün.
3. Bilgisayar veri kablosunu kullanarak cihazınızı bir bilgisayara bağlayın.
4. Dosyaları görüntülemek bir klasör açın.
5. Dosyaları bellek kartına veya bellek kartından kopyalayın.
6. İşlem tamamlandığında cihazla bilgisayarın bağlantısını kesin.

ActiveSync

ActiveSync'i kullanarak aygıtınızı bilgisayarla eşitleyebilir, verilerinizi yedekleyip geri yükleyebilirsiniz.

Bilgisayarınıza ActiveSync yükleme

Verilerinizi eşitleyebilmeniz için ürünle birlikte verilen CD-ROM'dan veya Microsoft web sitesinden (http://www.microsoft.com) ActiveSynch'i yüklemeniz gerekir.

ActiveSync uygulamasını sağlanan CD-ROM'dan kurmak için,

1. CD-ROM'u bilgisayarınıza takın.
2. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
3. Kurulum işlemi tamamlandığında, aygıtınızı bilgisayara bağlamak için Eşitleme Kurulum Sihirbazı ekranındaki talimatları uygulayın ve bir veri paylaşım ortaklığı oluşturun.

Verilerinizi eşitleme

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **USB** seçeneğine basın.
2. USB bağlantısını **ActiveSync** olarak değiştirin.
3. Bilgisayar veri kablosunun bir ucunu aygıtınızın üstündeki çok işlevli girişe ve diğer ucunu bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlayın.

Aygıtınızı bilgisayara bağladığınızda ActiveSync verilerinizi otomatik olarak eşitlemeye başlamalıdır. **Eşitle** seçeneğini tıklatarak eşitleme işlemini manuel olarak başlatabilirsiniz. Devam eden bir eşitleme işlemini durdurmak için **Durdur** seçeneğini tıklatın.

Aygıtınızdaki dosyaları manuel olarak bulup bir bilgisayara veya bilgisayardaki dosyaları bulup aygıtınıza kopyalayabilirsiniz; Microsoft ActiveSync penceresinde **Araştır** seçeneğini tıklatın.

Verilerinizi senkronize etme ile ilgili ayrıntılı bilgi için ActiveSync Yardımı'na bakın.

Exchange sunucusu yapılandırma

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **ActiveSync** seçeneğine basın.

2. <**Menü**> → **Sunucu Kaynağı Ekle** seçeneğine basın. Bir Exchange sunucusuyla eşitleme ayarladıysanız, **Sunucu Yapılandır** seçeneği çıkar.
3. E-posta adresinizi girin ve <**İleri**> seçeneğine basın.
4. Bir kullanıcı adı, şifre ve etki alanı adresi girin.
5. <**İleri**> tuşuna basın.
6. Bir sunucu adresi girin.
7. Güvenli bağlantı oluşturmak için **Bu sunucu şifreli (SSL) bağlantı gerektiriyor** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu seçin.
8. <**İleri**> tuşuna basın.
9. Eşitlenecek veri türünü seçin.
10. Bitirdiğinizde <**Son**> seçeneğine basın.

Eşitleme zamanlamasını değiştirme

Verilerinizi rutin olarak Exchange server üzerinden eşitliyorsanız, ayarları hem yoğun hem de yoğun olmayan saatler için yapılandırabilirsiniz.

Eşitleme zamanlamasını değiştirmek için,

1. Active Sync ekranında, <**Menü**> → **Zamanlama** seçeneğine basın.
2. Aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:
   - **Yoğun saatler**: yoğun saatlerdeki eşitleme sıklığını ayarlamanızı sağlar
   - **Yoğun olmayan saatler**: yoğun olmayan saatlerdeki eşitleme sıklığını ayarlamanızı sağlar
   - **Dolaşımdayken yukarıdaki ayarları kullan**: dolaşımdayken de eşitleme zamanlamasının kullanılmasını istiyorsanız ayarlayın

- **Gönder'i tıklattığımda gönder/al**: e-posta gönderdiğiniz veya aldığınızda senkronize olmak üzere ayarlamanızı sağlar

3. Bitirdiğinizde <**Bitti**> seçeneğine basın.

Internet Paylaşımı

Aygıtınızı bir bilgisayara yönelik kablosuz modem olarak ayarlayabilir ve bilgisayardan internete erişebilirsiniz.

1. Aygıtınızı bilgisayar veri kablosu veya Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
2. Ana ekranda <**Başlat**> → <**Diğer**> → **Internet Paylaşımı** seçeneğine basın.
3. Bilgisayar bağlantısını ve ağ bağlantı tipini seçin ve ardından <**Bağlan**> seçeneğine basın.

İnternet Paylaşımını kullanarak internete bağlandığınız sırada ActiveSync devre dışı bırakılır.

Bağlantılar

İnternete veya ağınıza bağlanmanızı ve veri aktarmanızı, veri ve ağ bağlantısı oluşturmanızı sağlar.

Başlamadan önce, aşağıdaki bilgileri edinin:

- Cep telefonu şebeke hizmeti sağlayıcınızdan: veri bağlantı plan bilgisi, sunucu telefon numarası veya erişim noktası, kullanıcı ismi ve şifre.
- İnternet hizmet sağlayıcınızdan (ISP) veya kablosuz hizmet sağlayıcınızdan: ISP sunucu telefon numarası veya erişim noktası, kullanıcı ismi ve şifre.

Aygıtınızın internet erişimiyle yapılandırılmış olması gereklidir. İnternete bağlanmakta sorun yaşıyorsanız, bağlantıları düzenlemeniz gereklidir. Girmeniz gereken bilgilerden emin değilseniz, servis sağlayıcınıza sorun.

GPRS bağlantılarını ayarlama

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **GPRS** seçeneğine basın.
2. Yeni bağlantı eklemek için **Yeni...** seçeneğini belirleyin.
3. Bağlantı bilgisini ayarlama (bkz. “GPRS” detaylar için ▶ sf. 83).
4. Bitirdiğinizde <**Bitti**> seçeneğine basın.

Proxy sunucu bağlantılarını ayarlama

1. Ana ekranda<**Başlat**> → **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Proxy** seçeneğine basın.
2. Yeni bağlantı eklemek için **Yeni...** seçeneğini belirleyin.
3. Bağlantı bilgisini ayarlama (bkz. “Proxy” detaylar için ▶ sf. 84).
4. Bitirdiğinizde <**Bitti**> seçeneğine basın.

VPN sunucu bağlantılarını ayarlama

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Diğer...** → **VPN** seçeneğine basın.
2. Yeni bağlantı eklemek için **Yeni...** seçeneğini belirleyin.
3. Bağlantı bilgisini ayarlama (bkz. “VPN” detaylar için ▶ sf. 84).
4. Bitirdiğinizde <**Bitti**> seçeneğine basın.

Diğer programlar

Oyunlar, Java, Dünya Saati, Alarmlar, Şafak, Hesap Makinesi, Bahşiş Hesaplayıcı, Akıllı Çevirici, Kronometre, Arama ve Dosya Gezgini kullanmayı öğrenin.

Oyunlar

Oyun oynamak için,

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Oyunlar** seçeneğine basın.
2. Listeden bir oyun seçin ve ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

Java

Java, indirilen oyunların ve uygulamaların saklandığı bir klasördür.

Uygulamaları indirme

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Uygulamalar** → **Java** seçeneğine basın.
2. <**İndir**> seçeneğine basın.

Uygulamaları başlatma

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Uygulamalar** → **Java** → bir uygulamaya basın.
2. Uygulamanızla ilgili farklı seçeneklere ve ayarlara erişmek için <**Menü**> seçeneğine basın.

Dünya Saati

Dünya saatini kullanarak, başka bir bölgedeki veya ülkedeki saati görebilirsiniz.

Yeni dünya saati oluşturma

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Ajanda** → **Dünya Saati** seçeneğine basın.
2. Bir dünya saatine gidin ve <**Ata**> seçeneğine basın.
3. Bir saat dilimi seçmek için sola veya sağa ilerleyin.
4. Bir ülke ve şehir seçmek için yukarı veya aşağı gidin.
5. <**Tamam**> seçeneğine basın.
6. Yaz saati uygulamasını ayarlamak için, <**Menü**> → **DST uygula** seçeneğine basın.

Ekranınıza bir dünya saati ekleme

Ekranınızda iki farklı saat diliminden saati görüntüleyebilirsiniz.

Dünya saati oluşturduktan sonra,

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Ajanda** → **Dünya Saati** seçeneğine basın.
2. Eklemek istediğiniz dünya saatine gidin.
3. <**Menü**> → **Ana ekran olarak ayarla** seçeneğine basın.
4. <**Tamam**> seçeneğine basın.

Alarmlar

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Yeni alarm ayarlama

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Ajanda** → **Alarmlar** seçeneğine basın.
2. Boş bir alarm konumuna gidin ve <**Düzen**> seçeneğine basın.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
4. Bitirdiğinizde <**Tamam**> seçeneğine basın.

Bir alarmı durdurma

Alarm çaldığında,

- Alarmı ertelemeden durdurmak için <**Tamam**> seçeneğine basın.
- Alarmı uyku moduna geçirerek durdurmak için <**Kapat**> seçeneğine basın veya uyku modu süresince susturmak için <**Ertele**> seçeneğine basın.

Şafak

Belirli bir etkinliğe ne kadar kaldığını veya biteli ne kadar olduğunu hesaplamak için Şafak uygulamasını kullanın.

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Ajanda** → <**Diğer**> → **Şafak** → <**Yeni**> seçeneğine basın.
2. Her bir alanda sayaç ayrıntılarını girin.
3. Bitirdiğinizde <**Tamam**> seçeneğine basın.

Hesap Makinesi

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Ajanda** → **Hesap Makinesi** seçeneğine basın.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Bahşiş Hesaplayıcı

Bir restoranda bahşiş hesaplamak için Bahşiş Hesaplayıcı kullanın.

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Ajanda** → **Bahşiş Hesaplayıcı** seçeneğine basın.
2. Bir miktar girin.
3. Aşağı gidin ve yüzdeyi seçin.
4. Aşağı gidin ve hesabı paylaşacağınız kişi sayısını girin (gerekirse).
5. Sonuçları görmek için <**Hesapla**> seçeneğine basın.

   Aygıt bahşiş miktarını, toplam hesabı ve kişi başına düşen miktarı gösterir.

Akıllı Dönüştürücü

Akıllı Çevirici uygulamasını kullanarak ölçüleri ve para birimlerini çevirebilirsiniz. Para birimlerini dönüştürmek için ilk olarak taban para birimini ve kur oranını ayarlamanız gerekir.

Para birimi ve kur oranı ekleme

Taban para biriminin değeri her zaman 1'dir. Diğer para birimleri bir birim taban para birimine göre hesaplandığından diğer para birimlerinin kur oranlarını girmeniz gerekir. Kur oranları çok sık değişir. Dönüştürmenin doğru olmasını sağlamak için geçerli kur oranını girmelisiniz.

Taban para birimini ayarlamak için,

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Ajanda** → **Akıllı Çevirici** → **Para Birimi** seçeneğine basın.
2. <**Menü**> → **Kurları görüntüle** seçeneğine basın.
3. Temel para birimini seçmek için sola veya sağa gidin ve <**Tamam**> seçeneğine basın.

Diğer para birimlerini ve kur oranlarını eklemek için,

1. Yukarıdaki 1 - 2. adımları tekrarlayın.
2. <**Menü**> → **Kur ekle** seçeneğine basın.
3. Yeni para biriminin ismini ve döviz kurunu girin.
4. <**Tamam**> seçeneğine basın.

Ölçüleri dönüştürme

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Ajanda** → **Akıllı Çevirici** seçeneğine basın.
2. Ölçüm türünü seçin.
3. Temel birimi değiştirmek için sola veya sağa gidin (gerekirse).
4. Aşağı gidin ve taban değeri girin.
5. Dönüştürülecek birimi değiştirmek için aşağı, sola veya sağa gidin (gerekirse).
   Cihaz dönüştürme sonucunu görüntüler.

Kronometre

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Ajanda** → **Kronometre** seçeneğine basın.
2. Kronometreyi başlatmak için <**Başlat**> seçeneğine basın.
3. Tur sürelerini kaydetmek için <**Kayıt**> seçeneğine basın.

4. Bitirdiğinizde <**Durdur**> seçeneğine basın.
5. Kaydedilen süreleri silmek için <**Sıfırla**> seçeneğine basın.

Ara

1. Ana ekranda <**Başlat**> → **Ajanda** → **Ara** seçeneğine basın.
2. Ara alanına dosya veya klasör adının bir bölümünü girin.

Aramanızı kategori listesinden bir veri türü seçerek sınırlandırabilirsiniz.

3. <**Git**> seçeneğine basın.
4. Sonuç listesinde bir öğeyi açmak için öğenin' adını seçin.

Dosya Gezgini

Dosya Gezgini uygulamasını kullanarak aygıtınızdaki tüm dosyalara ve klasörlere göz atabilirsiniz. Ana ekranda <**Başlat**> → **Uygulamalar** → **Dosya Gezgini** seçeneğine basın.

- Bir üst klasöre gitmek için <**Yukarı**> seçeneğine basın.
- Dosyalarınızı ve klasörlerinizi yeniden isimlendirmek, silmek veya düzenlemek için <**Menü**> → **Düzen** → bir seçeneğe basın.

Ayarlar

Cihazınızın ayarlarını öğrenin. Cihazınızın ayarlarına erişmek için,

Ana ekranda <**Başlat**> → **Ayarlar** seçeneğine basın.

Diğer ayar seçeneklerine erişmek için, aşağı gidin veya **Diğer...** seçeneğini belirleyin.

Telefon

Aygıtınızda numarası belli olan aramalar, arama bekletme ve diğer arama ayarlarını denetleyin.

Tüm aramalar

- **Arama Seçenekleri**: aşağıdaki arama seçeneklerini ayarlamanızı sağlar

  Her tuşla yanıtla: gelen aramayı herhangi bir tuşa basarak yanıtlamanızı sağlar ([ ] ve [⊖] hariç)

SIM kişilerini göster: SIM veya USIM kartına kaydedilen kartvizitleri göstermek üzere ayarlamanızı sağlar

Telefon numarası: telefon numaranızı görüntülemenizi sağlar

Sesli posta numarası: servis sağlayıcınız tarafından verilen telesekreter numarasını ayarlamanızı sağlar

SMS mesajı hizmet merkezi: servis sağlayıcınız tarafından verilen metin mesajı servisini ayarlamanızı sağlar

Ülke kodu: ülke kodunu ayarlamanızı sağlar

Alan kodu: alan kodunu ayarlamanızı sağlar

- **Arayan Kimliği**: cihazı, tercihlerinize veya şebeke ayarlarına bağlı olarak numaranız gönderilecek şekilde ayarlamanızı sağlar
- **Band Seçimi**: aygıtınızı UMTS veya GSM şebekelerinde çalışmak üzere ayarlamanızı sağlar
- **Kanallar**: şebeke yayını mesajlarını almak için aşağıdaki seçenekleri ayarlamanızı sağlar

  Kanalları etkinleştir: hücre yayını mesajlarını almanızı sağlar

  Kanal listesini al: şebekeden kullanılabilir tüm şebeke kanallarının listesini almayı ayarlamanızı sağlar

  Dil: şebeke yayını mesajlarını görüntülemek için tercih edilen dilleri ayarlamanızı sağlar
- **Sabit Arama**: yalnızca sınırlı sayıda telefon numarasını aramak üzere ayarlamanızı sağlar

  Sabit Arama Modu: FD (Sabit Arama Numarası) modunu etkinleştirmenizi sağlar

Sabit Arama Numarası: FDN listesini ayarlamanızı sağlar

- **Şebekeler**

  Geçerli şebeke: geçerli şebekeyi görüntülemenizi sağlar

  Şebeke seçimi: cihazı, hücresel şebeke listesini otomatik veya el ile seçecek şekilde ayarlamanızı sağlar

  Diğer şebekeden servis almak için kendi şebekenizle dolaşım anlaşması olan bir şebeke seçmeniz gerekir.

Sesli aramalar

- **Otomatik Yanıtla**: siz ahizesiz aksesuarları kullanırken aygıtın gelen aramayı otomatik olarak kabul etmesinden önceki bekleme süresini ayarlamanızı sağlar
- **Arama Bekletme** : bir arama sırasında başka bir arama geldiğinde telefonunuzun sizi uyarmasını sağlar
- **Arama Engelleme**: gelen veya giden aramaları sınırlandırmanızı sağlar

  Gelen aramaları engelle: gelen arama engelini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar

  Giden aramaları engelle: giden arama engelini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar
- **Arama Yönlendirme**: gelen aramaları başka bir numaraya yönlendirmenizi sağlar

  Her zaman: tüm sesli aramaların aktarılmasını sağlar

  Meşgulse: telefon meşgulken gelen aramaların aktarılmasını sağlar

  Yanıt Yoksa: cevaplamadığınız aramaların aktarılmasını sağlar

  Ulaşılmıyorsa: aygıt kapalı veya servis dışı olduğunda gelen aramaların aktarılmasını sağlar

Görüntülü Aramalar

- **Giden Resim**: video arama sırasında görüntü ayarlamanızı sağlar
- **Arama Başarısız Seçeneği**: bir görüntülü aramaya bağlanılmadığında aygıtı yeniden görüntülü arama denemesi veya metin mesajı göndermesi için ayarlamanızı sağlar
- **Arama Engelleme**: gelen veya giden aramaları sınırlandırmanızı sağlar
- **Arama Yönlendirme**: gelen aramaları başka bir numaraya yönlendirmenizi sağlar

Kendi Numaraları

SIM veya USIM kartındaki telefon numaranızı kaydetmenizi sağlar. Kaydedilen numara SIM veya USIM kartınızdaki gerçek abone telefon numarasını etkilemez.

SDN

Servis sağlayıcınız tarafından belirtilen SDN (Servis Arama Numaraları) (örneğin, acil durum numaraları ve bilinmeyen numaralar) listesini görüntüleyin.

Sesler

Çeşitli ses ayarlarını özelleştirin.

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirin.

Giriş Ekranı

- **Giriş ekranı düzeni**: Ana ekran için bir düzen ayarlamanızı sağlar
- **Son Programları Göster**: <**Başlat**> seçeneğine bastığınızda Son Kullanılan Programlar ekranını görüntülemek üzere ayarlamanızı sağlar
- **Renk düzeni**: bir dış görünüm rengi ayarlamanızı sağlar

- **Arka plan resmi**: bir duvar kağıdı ayarlamanızı sağlar
- **Ekran kapanma süresi**: kullanılan ekran Ana ekrana dönüşmeden önceki bekleme zamanını ayarlamanızı sağlar

Başlat Menüsü Stili

<**Başlat**> seçeneğine bastığınızda menü stilini ayarlayın.

Profiller

Ses profilini değiştirin. ▶ sf. 30

Tarih ve Saat

Tarih ve saat görünümünü ve işleyişini kontrol edin.

- **Saat dilimi**: saat dilimini ayarlamanızı sağlar
- **Tarih**: geçerli tarihi ayarlamanızı sağlar
- **Saat**: geçerli saati ayarlamanızı sağlar
- **Otomatik güncelleme**: şebekeden saat bilgisini almak ve geçerli saati otomatik olarak güncellemek için ayarlamanızı sağlar. Bu seçenek ancak şebekeniz tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Bağlantılar

İnternete veya özel ağınıza bağlanabilmek için Bluetooth kablosuz özelliğini veya USB bağlantısını kontrol edin ve GPRS, proxy ve VPN, Wi-Fi bağlantılarını kurun.

Kablosuz Yöneticisi

Aygıtınızın kablosuz işlevlerini veya Bluetooth kablosuz özelliğini devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için ayarlayın.

Aktar

Aygıtınızı diğer Bluetooth aygıtlarından veri almak üzere sinyal alması için ayarlayın.

Bluetooth

- **Bluetooth**: Bluetooth kablosuz özelliğini kontrol etmenizi sağlar (bkz. “Bluetooth” ▶ sf. 64)
- **Kulaklık Yöneticisi**: diğer Bluetooth kulaklıklarını bulmanızı ve eşleşmenizi sağlar
- **Varsayılan Yazıcı Yöneticisi**: Bluetooth yazıcıları aygıtınızla eşleştiğinde varsayılan Bluetooth yazıcısı ayarlamanızı sağlar

  Varsayılan Bluetooth yazıcısı seçildiğinde, İçerik Yöneticisinden görüntü yazdırabilirsiniz.

- **Bilgi Ayarlarım**: aygıtınızın adını ayarlamanızı ve diğer bilgi adresini kontrol etmenizi sağlar

USB

Cihazınızı bir bilgisayara bağladığınızda nasıl çalışacağını belirleyebilirsiniz.

GPRS

GPRS bağlantısı kurmak için, aşağıdaki seçeneklere erişmek üzere **Yeni...** seçeneğini belirleyin:

- **Açıklama**: GPRS bağlantısı için bir isim ayarlamanızı sağlar
- **Bağlantı hedefi**: internete bağlanmak üzere kullanmak için bir ağ tipi ayarlamanızı sağlar
- **Erişim noktası**: bir erişim noktası ismi ayarlamanızı sağlar
- **Kullanıcı adı**: kullanıcı adını ayarlamanızı sağlar
- **Parola**: GPRS bağlantısı için bir şifre ayarlamanızı sağlar
- **Doğrulama Türü**: bir kimlik doğrulama türü ayarlamanızı sağlar
- **Birincil DNS**: birincil etki alanı adı sisteminin (DNS) adresini ayarlamanızı sağlar

- **İkincil DNS**: ikincil etki alanı adı sisteminin (DNS) adresini ayarlamanızı sağlar
- **IP adresi**: hizmet sunucunuz tarafından verilen ağ geçidi IP adresini girmenizi sağlar

Proxy

Proxy bağlantısı kurmak için, aşağıdaki seçeneklere erişmek üzere **Yeni...** seçeneğini belirleyin:

- **Açıklama**: proxy bağlantısı için bir isim ayarlamanızı sağlar
- **Bağlantı kaynağı**: bağlantı kurmak için kullanılacak ağ türünü ayarlamanızı sağlar
- **Bağlantı hedefi**: internete bağlanmak üzere kullanmak için bir ağ tipi ayarlamanızı sağlar
- **Proxy (ad:bğln.nokt.)**: yakın kopya sunucusuna bir isim ve bağlantı noktası numarası ayarlamanızı sağlar
- **Tür**: proxy sunucusuna bağlanmak için kullanılacak ağ türünü ayarlamanızı sağlar
- **Kullanıcı adı**: kullanıcı adını ayarlamanızı sağlar
- **Parola**: proxy bağlantısı için bir şifre ayarlamanızı sağlar

VPN

VPN bağlantısı kurmak için, aşağıdaki seçeneklere erişmek üzere **Yeni...** seçeneğini belirleyin:

- **Açıklama**: VPN bağlantısı için bir isim ayarlamanızı sağlar
- **VPN türü**: VPN türü ayarlamanızı sağlar
- **Sunucu**: VPN sunucusu için bir isim ayarlamanızı sağlar

- **Bağlantı kaynağı**: bağlantı kurmak için kullanılacak ağ türünü ayarlamanızı sağlar
- **Bağlantı hedefi**: internete bağlanmak üzere kullanmak için bir ağ tipi ayarlamanızı sağlar
- **Kullanıcı adı**: kullanıcı adını ayarlamanızı sağlar
- **Parola**: VPN bağlantısı için bir şifre ayarlamanızı sağlar
- **Etki alanı**: bir etki alanı ismi ayarlamanızı sağlar
- **IPSec kimlik doğrulama**: VPN türünü **IPSec/L2TP** olarak ayarlarsanız kimlik doğrulama türünü ayarlamanızı sağlar
- **IPSec Ön. paylş. anahtarı**: **Ön. Paylş. Anahtarı** olarak ayarladıysanız önceden paylaşılan bir anahtar ayarlamanızı sağlar

Wi-Fi

Kablosuz LAN kullanımını denetleme.

Wi-Fi durumu

Aygıtınızın adresini görüntüleyin.

Wi-Fi Herzaman açık

Wi-Fi bağlantınızı her zaman etkin olacak şekilde ayarlayın.

Gelişmiş GPS Ayarları

Konumlama işlevinin hızını ve doğruluğunu artırın ve gezinmeyi hücresel şebekelerin erişemediği alanları da kapsayacak şekilde genişletin.

Etki Alanına Kayıt

Şirket kaynaklarınıza yeni etki alanı isimlerini kaydettirin.

Güvenlik

Güvenlik kodunu ayarlayabilir ve güvenlik sertifikalarını veya güvenlik modüllerini yönetebilirsiniz.

- **Aygıt Kilidi**: aygıt için bir kilitleme kodu ayarlayarak aygıtı kilitlemenizi sağlar
- **SIM PIN'i Etkinleştir**: aygıtı her açtığınızda PIN isteyecek şekilde ayarlamanızı sağlar
- **SIM Kilitlemeyi Etkinleştir**: aygıtı yalnızca SIM veya USIM kartınız için kullanmak üzere ayarlamanızı sağlar; SIM veya USIM Kilidi etkinleştirilirse, aygıtınızda başka bir SIM veya USIM kartı kullanamazsınız
- **PIN2 kodunu değiştir**: PIN2 kodunu değiştirmenizi sağlar
- **Sertifikalar**: güvenlik sertifikalarını görüntülemenizi sağlar. Bu sertifikalar kişisel verilerinizin güvenliğini korumanıza ve virüslerden veya diğer tehlikeli yazılımlardan korunmanıza yardımcı olur
- **Şifreleme**: dosyaları bellek kartına yerleştirildiğinde şifrelemek üzere ayarlamanızı sağlar
- **Reset Şifresini Değiştir**: aygıtınızı sıfırlarken kullanılan şifreyi değiştirmenizi sağlar
- **Ana Temizleme**: ayarları varsayılan orijinal ayarlara döndürmenizi sağlar
- **Mobil Takipçi**: birisi aygıtınızı başka bir USIM veya SIM kartla kullanmayı denediğinde ailenize veya arkadaşlarınıza hazır takipçi mesajı gönderecek şekilde ayarlamanızı sağlar. Servis sağlayıcınız tarafından desteklenen belirli özelliklere bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

Mesaj İşaretleyici

Yeni mesajlar için bir işaretleyici görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar. Yeni bir mesaj geldiğinde, mesaj ekranda seçili görüntüyle birlikte belirir.

Programları Kaldır

Aygıtınıza kurmuş olduğunuz programları kaldırmanızı sağlar. Bir programa gidin ve <**Menü**> → **Kaldır** seçeneğine basın.

Güç Yönetimi

- **Ana pil**: kalan pili görüntülemenizi sağlar
- **Pil gücünde arkaışık zamanaşımı**: aydınlatmanın kapanmasından önce beklenen süreyi ayarlamanızı sağlar
- **AC'de arkaışık süre aşımı**: seyahat adaptörü bağlı olduğunda aydınlatmanın kapanmasından önce beklenen süreyi ayarlamanızı sağlar
- **Ekran zaman aşımı**: ekranın kapanmasından önce beklenen süreyi ayarlamanızı sağlar
- **Ekran parlaklığı**: ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar
- **Işık sensörü**: aygıtı aydınlatmanın ve klavye arka ışığının kullanımını belirlemek için ışık sensörünü kullanmak üzere ayarlamanızı sağlar
- **Klavye arkaışık açık**: klavye arka ışığının çalışacağı zaman seçeneğini ayarlamanızı sağlar.
  Özel süre seçeneğini belirlerseniz, aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz
- **Bşlgç zmn**: klavye arka ışığının çalışmasının başlangıç zamanını ayarlamanızı sağlar
- **Bitiş saati**: klavye arka ışığının çalışmasının bitiş zamanını ayarlamanızı sağlar

Hafıza bilgisi

Aygıtta ve bellek kartında kullanılmakta olan bellekle ilgili bilgiyi görüntüleyin.

Tuş ayarları

Tuş işlevlerini ayarlayın veya giriş modunu ve dili değiştirin

- **Alt Tuşu Ayarları**: [**alt**] tuşuna ve belirli tuşlara uzun basarak uygulamalara veya işlevlere kolaylıkla erişmek için kısayol ayarlamanızı sağlar
- **Metin Giriş Modu**: T9 modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı ve giriş dilini değiştirmenizi sağlar

Operatör Ayarları

Kullandığınız SIM veya USIM kartına göre servis sağlayıcınıza danışın.

Bölgesel Ayarlar

- **Dil**: ekran dilini ayarlamanızı sağlar (tüm menüler ve uygulamalar için)
- **Yerel ayar**: bölgenizi ayarlamanızı sağlar
- **Kısa tarih stili**: tarih biçimini ayarlamanızı sağlar
- **Uzun tarih stili**: tarih biçimini ayarlamanızı sağlar
- **Saat biçimi**: zaman biçimini ayarlamanızı sağlar
- **Pozitif sayı**: pozitif sayıları istediğiniz gibi görünecek şekilde ayarlamanızı sağlar
- **Negatif sayı**: negatif sayıları istediğiniz gibi görünecek şekilde ayarlamanızı sağlar
- **Pozitif para birimi**: pozitif para birimini istediğiniz gibi görünecek şekilde ayarlamanızı sağlar
- **Negatif para birimi**: negatif para birimini istediğiniz gibi görünecek şekilde ayarlamanızı sağlar

Sahip Bilgileri

Kişi bilginizi ayarlayın.

Erişilebilirlik

- **Sistem yazı tipi boyutu**: ekrandaki metin boyutunu ayarlamanızı sağlar

- **Onaylama zaman aşımı**: onaylanmayan bir eylem zaman aşımına uğramadan önce ne kadar süre bekleneceğini ayarlamanızı sağlar

Hakkında

Aygıtınızın bilgisini görüntüleyin.

Sürüm

Aygıtınızın sürümünü görüntüleyin.

Hata Raporlama

Yazılımın çalışması sırasında bir hata olduğunda aygıtınızı Microsoft'a hata raporu gönderecek şekilde ayarlayın. Bu rapor, Microsoft'un ürünün gelecekteki sürümlerini geliştirmesine yardımcı olur.

Müşteri Görüşü

Aygıtınızı Windows Mobile ürünlerini nasıl kullandığınıza dair geri bildirim gönderecek şekilde ayarlayın. Bu geri bildirim, ürünün gelecekteki sürümlerini geliştirmek üzere eğilimleri ve kullanım şablonlarını belirlemeye yardımcı olur.

Yönetilen Programlar

Program kurulumunun geçmişini görüntüleyin.

E-posta Ayarı

Yeni bir e-posta hesabını oluşturun.

Aygıt Adı

Aygıtınızın isminin şebekedeki aygıtı tanımlamak üzere kullanılmasını ayarlayın.

Sorun giderme

Cihazınızla ilgili sorunlarınız varsa, lütfen servis yetkisini aramadan önce aşağıdaki yordamları deneyin.

Aygıtınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PIN	Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM'in kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. **SIM Kilitlemeyi Etkinleştir** menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM'in kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aygıt SIM kart takmanızı ister.

SIM veya USIM'in doğru yerleştirildiğinden emin olun.

Cihazınız bir sinyal göstermiyor (şebeke simgesinin yanında hiçbir çubuk görünmüyor).

- Cihazınızı yeni açtıysanız, cihazınızın şebekeyi bulması ve sinyal alması için yaklaşık 2 dakika bekleyin.
- Tünellerde veya asansörlerde sinyal alamayabilirsiniz. Açık bir alana gidin.
- Kapsama alanlarının arasında olabilirsiniz. Kapsama alanına girdiğinizde bir sinyal almanız gerekir.

Güvenlik kodunu, PIN veya PUK kodunu unuttunuz.

Bunu veya başka bir kodu unutur ya da kaybederseniz satıcınızla veya servis sağlayıcınızla görüşün.

Ekranınızda beyaz çizgiler görünüyor.

Cihazınızı uzun bir süre kullanmayıp açtıysanız veya cihazı kapatmadan pilini çıkardıysanız ekranda beyaz çizgiler görünebilir. Ekranın kısa bir süre içinde düzelmesi gerekir.

Bir numara giriyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- [⌐] tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Aramak için bir kişiyi seçiyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Kişi bilgisinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Numarayı yeniden girip kaydedin (gerekirse).

Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Dahili mikrofonu ağzınıza daha yakın tutun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Görüşmenin ses kalitesi düşük.

- Dahili anteni engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu bir yerdeyseniz sinyal alımınız düşebilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Pil düzgün olarak şarj olmuyor veya şarj sırasında cihaz bazen kendi kendine kapanıyor.

- Cihazı şarj cihazından çıkarın, pili çıkarıp tekrar takın ve yeniden şarj etmeyi deneyin.
- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Altın rengindeki temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle temizleyin ve pili yeniden şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor.

Fazla güç gerektiren uygulamaları kullanırken aygıtınız ısınabilir. Bu normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Cihazınız sizden bazı verileri silmenizi istiyor.

Kullanılabilir hafıza miktarı az. Verilerinizi bir hafız kartına taşıyın veya uygulamalardaki eski öğeleri silin.

Cihazınız internete bağlanamıyor.

- İnternet servis sağlayıcınız için geçerli ayarları girdiğinizden emin olun.
- Mobil servis sağlayıcınızla olan kablosuz bağlantıyı etkinleştirdiğinizden ve sinyalin engellenmediğinden emin olun.
- Doğru kullanıcı adını ve parolayı girdiğinizden emin olun.

Bluetooth özelliği etkin bir cihaz bulamıyorsunuz.

- Her iki cihazın da Bluetooth kablosuz özelliğini etkinleştirdiğinden emin olun.
- Cihazların arasındaki mesafenin 10 metreden az olduğundan ve aralarında duvar veya başka engeller olmadığından emin olun.
- Her iki cihazın ayarlarının başka cihazlar tarafından görünebilir olduğundan emin olun.
- Her iki cihazın Bluetooth kablosuz teknolojisiyle uyumlu olduğundan emin olun.
- Her iki cihaza doğru PIN kodunun girildiğinden emin olun.

Uzak Bluetooth kulaklığında müzik dinleyemiyorsunuz.

- Cihazınızın kulaklığa bağlandığından emin olun.
- Dinlemeye çalıştığınız müzik biçiminin kulaklık tarafından desteklendiğinden emin olun.
- Kulaklık ve cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi geçmediğinden ve duvar ya da başka engelle ayrılmadığından emin olun.

İçindekiler

ActiveSync
- eşitleme, 68
- Exchange sunucusu, 68
- takma, 67
- zamanlama, 69

Adobe Reader LE, 53

alarm
- ayar, 74
- durdurma, 74

Arama Pencere Öğesi 62

aramalar
- Arama Geçmişinden, 33
- cevaplama, 24
- cevapsız aramaları geri arama, 24
- engellerken, 33
- iletme, 33
- Kişilerden, 32
- son aranan, 24
- uluslararası numaralar, 32
- yapma, 23

bahşiş hesaplayıcı, 75

bellek kartı, 21

Bluetooth
- COM bağlantı noktası, 66
- diğer aygıtlara bağlanma, 65
- etkinleştirme, 65
- veri alma, 66
- veri gönderme, 65

dil, 88

dosya gezgini, 77

dönüştürücü
- kur oranlarını ayarlama, 75
- ölçüleri dönüştürme, 76
- para birimleri ekleme, 75
- para birimlerini dönüştürme, 76

dünya saati, bkz. saat

ekran, 81

Exchange sunucusu, bkz. ActiveSync

FM radyo
dinleme, 45
kanalları kaydetme, 46
sık kullanılan listesi, 46

fotoğraflar
gelişmiş çekim, 37
görüntüleme, 27
temel çekim, 26

görevler
oluşturma, 54
tamamlandı olarak işaretleme, 55

güvenlik, 85

hesap makinesi, 75

Internet Explorer, bkz. web tarayıcı

içerik yöneticisi, bkz. ortam

internet paylaşımı, 70

Java, 72

kablosuz LAN (WLAN), 63

kablosuz yöneticisi, 82

kişiler
bulma, 26
ekleme 26
görüntü veya zil sesi atama, 49
hızlı arama numaraları atama, 49
kartvizitleri kopyalarken, 48

kronometre, 76

Marketplace 61

mesajlaşma
e-posta gönderme, 35
e-postayı görüntüleme, 35
mesajları görüntülerken, 35
metin gönderme, 25
metin mesajı görüntüleme, 25
multimedya gönderme, 33

messenger
kurma ve oturum açma, 58
sohbet etme, 58

metin
girme, 25
mesajlar, 25

Microsoft My Phone 61

müzik çalar
cihaza dosya ekleme, 28
çalma listesi oluşturma, 29
müzik dosyalarını çalarken, 28

Office Mobile
Excel çalışma kitapları, 50
OneNote, 52
PowerPoint slayt gösterileri, 52
Word belgeleri, 51

ortam
içerik yöneticisinde dosya açarken, 43
müzik dinleme, 28
ses klipleri kaydetme, 47
ses kliplerini çalma, 47
slayt gösterilerini görüntüleme, 42

oyunlar, 72

pil
ekleme, 18
şarj etme, 20
zayıf pil göstergesi, 20

radyo, bkz. FM radyo

resimler
düzenleme, 44
görüntüleme, 44

RSS okuyucu, 59

saat
alarmları ayarlama, 74
alarmları durdurma, 74
dünya saatini değiştirirken, 73

sertifika, 86

ses seviyesi
arama ses seviyesi, 24
tuş sesi seviyesi, 30

sesler, 81

sesli notlar, bkz. ortam

streaming oynatıcı, 47

Şafak, 74

takım başkanı, 53

takvim
etkinlikler oluşturma, 49
görünümleri değiştirme, 50
olay alarmlarını durdurma, 50

tarih ve saat, 82

videolar
çekme, 27
görüntüleme, 28

Windows Live, 58

web tarayıcı
ana sayfayı açma, 56
tarayıcı ayarları, 57
yer imi ekleme, 57

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : GT-B7320

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1: 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Gerekli tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün,1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168 !

Teknik belgeler aşağıdaki adreste t utulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.06.11 **Yong-Sang Park / S. Yönetici**

(yayın yeri ve tarihi) (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.